

HEY CREATOR !

Please take the time to Rate & Review our product based on your experience.
Your Reviews help people learn about the product & for our brand to grow further.

The Reviews also help us understand customers Thoughts,
needs and requirements, We value your feedback.

SCAN & CHECK OUT MORE PRODUCTS TO ENJOY!




Clippers



Trimmers



Shavers

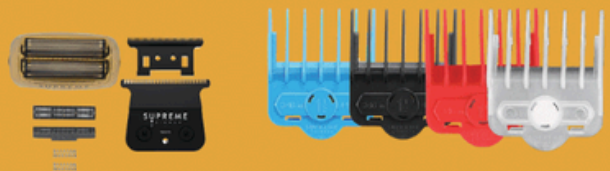


Replacements

For Additional Questions or comments
please email support@SupremeTrimmer.com

SUPREME[®]

TRIMMER

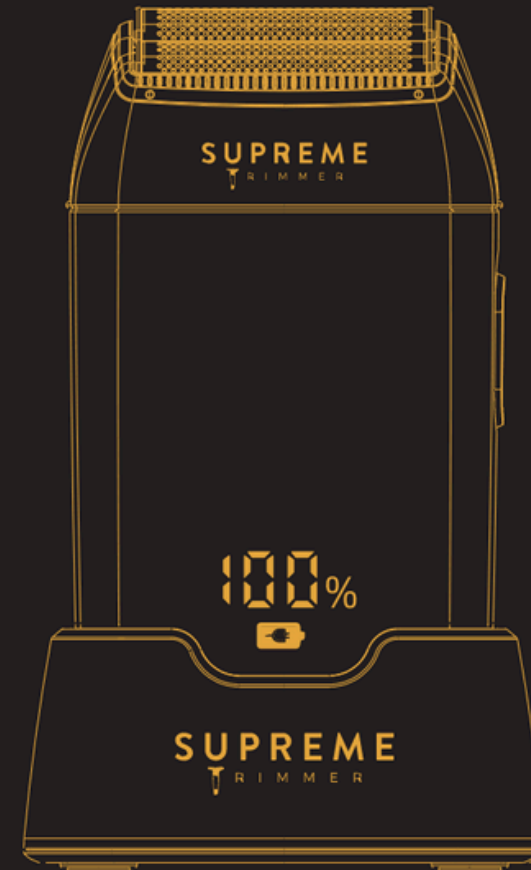

CRUNCH | MODEL NO.: STF602

USER GUIDE

GUÍA DEL USUARIO | BENUTZERHANDBUCH |
MANUAL DO UTILIZADOR |
MANUEL UTILISATEUR | KULLANICI REHBERİ

CONGRATULATIONS ON YOUR NEW TOOL!

**Our tools are customized from the Motor, Battery, Blade,
PCB & Color & Design.**

To ensure you get the most out of your new product,
please take a moment to read the included user manual for setup
instructions and maintenance tips.

We test each product and each tool is assembled by hand!

That's right,

Your tool is HAND MADE and tested before boxing in various ways!

If for any reason you are not Satisfied or something just isn't right,
PLEASE contact us and let our team guide you towards resolution.

We pride our tools, , customers and giving satisfaction.

Any product with Battery,

Motor or PCB issues are replaced Free of charge.

For Additional Questions or comments
please email **support@SupremeTrimmer.com**

Tag **@SupremeTrimmer** **#SupremeTrimmer**
while using your tool to Be Featured!

Follow Us On Social Media



@SUPREMETRIMMER

We hope this purchase enhances your life,
and we look forward to serving you again in the future.
Thank you for being a valued customer of Supreme Trimmer.

User Manual Warranty Card

PG 1-2: Product Overview

PG 3-5: Accessories / Functions

PG 6-7: Cleaning & Maintenance

PG 8-9: Charging & Troubleshooting

PG 10: Attention / Warning

PG 11: Information / Replacements


PG 12: Warranty & Customer Service

TECHNICAL PARAMETER

Input: DC 5V== 1000mAh (100-240V)	Power: 8W
Rated Voltage: 3.7V	Working Voltage: 3.2V
Charging Time: 2 Hours	Running Time: 2.5 Hours
Waterproof: IPX6	Plug and Play
Charging (High Voltage) Protection: >5V	
Discharge (Low Voltage) Electric Protection: 3.2V	

LCD Battery Display

- SP Pantalla LCD de batería
- DE LCD-Batterieanzeige
- PT Visor LCD de bateria
- FR Affichage de la batterie LCD
- TK LCD Pil Ekranı

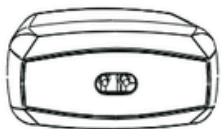


2 Prong charging port

- SP Puerto de carga de 2 clavijas
- DE 2-poliger Ladeanschluss
- PT Porta de carregamento de 2 pinos
- FR Port de chargement à 2 broches
- TK 2 uçlu şarj portu

1

Protective Cap

- SP Tapa protectora
- DE Schutzkappe
- PT Tampa protetora
- FR Capuchon de protection
- TK Koruyucu Kapak




Hypoallergenic Foils (SB63)

- SP Láminas hipoalergénicas (SB63)
- DE Hypoallergene Folien (SB63)
- PT Folhas hipoalergénicas (SB63)
- FR Feuilles hypoallergéniques (SB63)
- TK Hipoalerjenik Folyolar (SB63)


On / Off Switch

- SP Ein / Aus Schalter
- DE Ein / Aus Schalter
- PT Interruptor liga/desliga
- FR Bouton ON / OFF
- TK Interruptor encendido / apagado

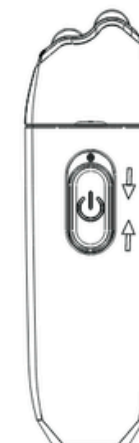

2

ACCESSORIES / FUNCTIONS



Foil Guard Cap



Charging Stand



2*Chargers



3*Different Brushes



Premium Storage Bag



Wall Adapter USA ONLY

INTENDED USE:

For super close cuts on the Head or Face areas.
Not meant for Neck shaving or sensitive areas as it may cause irritation.
Crunch STF602 Foil Shaver is IPX6; can be used Wet or Dry. Shave using shaving cream or lather.

SP USO PREVISTO

Para cortes súper al ras en las áreas de la cabeza o la cara.
No está indicado para afeitarse el cuello ni zonas sensibles, ya que puede causar irritación.
La afeitadora de láminas Crunch STF602 es IPX6; Puede usarse mojado o seco.
Afeitate con crema de afeitar o espuma.

DE VERWENDUNGSZWECK:

Für supernahe Schnitte im Kopf- oder Gesichtsbereich.
Nicht für die Rasur am Hals oder an empfindlichen Stellen geeignet, da es zu Reizungen kommen kann.
Crunch STF602 Folienrasierer ist IPX6; kann nass oder trocken verwendet werden.
Rasieren Sie sich mit Rasierschaum oder Rasierschaum.

PT USO PRETENDIDO:



Para cortes super próximos nas áreas da cabeça ou do rosto.
Não se destina a barbear o pescoço ou áreas sensíveis, pois pode causar irritação.
O barbeador Crunch STF602 é IPX6; Pode ser usado molhado ou seco.
Faça a barba com creme ou espuma de barbear.

FR UTILISATION PRÉVUE :

Pour des coupes très rapprochées sur les zones de la tête ou du visage.
Non destiné au rasage du cou ou des zones sensibles car cela peut provoquer une irritation.
Le rasoir à grille Crunch STF602 est IPX6 ; peut être utilisé humide ou sec.
Rasez-vous avec de la crème à raser ou de la mousse.

TK UTILISATION PRÉVUE

Pour des coupes très rapprochées sur les zones de la tête ou du visage.
Non destiné au rasage du cou ou des zones sensibles car cela peut provoquer une irritation.
Le rasoir à grille Crunch STF602 est IPX6 ; peut être utilisé humide ou sec.
Rasez-vous avec de la crème à raser ou de la mousse.

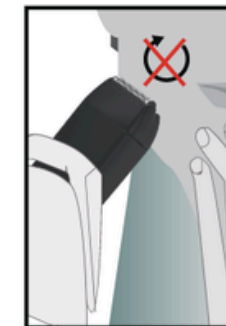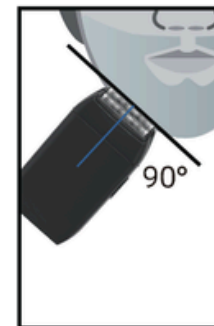

1. Remove the protective cap before use. Make sure outer foils and inner cutters are NOT damaged before use. Replace damaged parts before using.
2. Position the shaver at a 90 degree angle to your skin.
3. Gently stretch your skin with your other hand to make the stubble stand out and provide an easier shave.
4. Use up and down motions to shave. Circular motions can cause skin irritation.
5. Make sure you dust off any hair before storing the shaver.

- SP Retire la tapa protectora antes de usar. Asegúrese de que las láminas exteriores y Los cortadores internos NO se dañan antes de su uso. Reemplazar las piezas dañadas antes de usar.
2. Coloque la afeitadora en un ángulo de 90 grados con respecto a su piel.
 3. Estire suavemente la piel con la otra mano para formar la barba.
 4. Utilice movimientos hacia arriba y hacia abajo para afeitarse. Los movimientos circulares pueden causar irritación de la piel.
 5. Asegúrese de quitar el polvo del pelo antes de guardar la afeitadora.

- DE**
1. Vor Gebrauch die Schutzkappe entfernen. Stellen Sie sicher, dass Außenfolien und Innenschneider werden vor dem Gebrauch NICHT beschädigt. Beschädigte Teile ersetzen vor Gebrauch.
 2. Positionieren Sie den Rasierer im 90-Grad-Winkel zu Ihrer Haut.
 3. Dehnen Sie Ihre Haut vorsichtig mit der anderen Hand, um die Stoppeln zu bilden stechen hervor und sorgen für eine einfachere Rasur.
 4. Verwenden Sie zum Rasieren Auf- und Abbewegungen. Kreisbewegungen können dazu führen Hautreizungen.
 5. Stellen Sie sicher, dass Sie alle Haare entstauben, bevor Sie den Rasierer aufbewahren.

- PT**
1. Remova a tampa protetora antes de usar. Certifique-se de que as películas externas e os cortadores internos NÃO são danificados antes do uso. Substituir peças danificadas antes de usar.
 2. Posicione o barbeador em um ângulo de 90 graus em relação à pele.
 3. Estique suavemente a pele com a outra mão para fazer a barba por fazer destacam-se e proporcionam um barbear mais fácil.
 4. Use movimentos para cima e para baixo para fazer a barba. Movimentos circulares podem causar Irritação na pele.
 5. Certifique-se de tirar o pó de qualquer cabelo antes de guardar o barbeador.

- FR**
1. Retirez le capuchon de protection avant utilisation. Assurez-vous que les feuilles extérieures et les couteaux intérieurs ne sont PAS endommagés avant utilisation. Remplacer les pièces endommagées avant d'utiliser.
 2. Positionnez le rasoir à un angle de 90 degrés par rapport à votre peau.
 3. Étirez doucement votre peau avec votre autre main pour faire le chaume démarquez-vous et offrez un rasage plus facile.
 4. Utilisez des mouvements de haut en bas pour vous raser. Les mouvements circulaires peuvent provoquer irritation de la peau.
 5. Assurez-vous de dépoussiérer tous les poils avant de ranger le rasoir.

- TK**
1. Kullanmadan önce koruyucu kapağı çıkarın. Dış folyoların ve iç kesiciler kullanımdan önce hasar görmez. Hasarlı parçaları değiştir kullanmadan önce.
 2. Tıraş makinesini cildinize 90 derecelik bir açıyla konumlandırın.
 3. Kirli sakalı oluşturmak için diğer elinizle cildinizi yavaşça gerin. Öne çıkar ve daha kolay bir tıraş sağlar.
 4. Tıraş olmak için yukarı ve aşağı hareketleri kullanın. Dairesel hareketler neden olabilir cilt tahrişi.
 5. Tıraş makinesini saklamadan önce saçlarınızın tozunu aldığınızdan emin olun.

CLEANING AND MAINTENANCE



Crunch Foil Shaver can be cleaned with water or the included brushes. When cleaning with WATER; turn the shaver on and hold foils/blades under water until all residue has been removed. Let dry & then apply 1-2 drops of oil on the blades to prevent corrosion. When cleaning with BRUSHES; turn shaver OFF, remove the foil shell and clean the blades. Dust off any hair in the foil shell. It's not recommended to stick the brush through the foil holes as you can damage the foils. Apply 1-2 drops of oil on the blades. Regular cleaning is necessary to maintain the optimal performance and maximum comfort from your shaver.

SP Crunch Foil Shaver se puede limpiar con agua o con los cepillos incluidos. Al limpiar con AGUA; Encienda la afeitadora y mantenga las láminas/cuchillas bajo el agua hasta que se hayan eliminado todos los residuos. Deje secar y luego aplique 1-2 gotas de aceite en las cuchillas para evitar la corrosión. Al limpiar con CEPILLOS; Apague la afeitadora, retire la cubierta de aluminio y limpie las cuchillas. Quita el polvo de cualquier pelo que quede en la cubierta de aluminio. No se recomienda pasar el cepillo a través de los agujeros de las láminas, ya que puedes dañarlas. Aplicar 1-2 gotas de aceite en las cuchillas. Es necesaria una limpieza regular para mantener el rendimiento óptimo y la máxima comodidad de su afeitadora.

DE Der Crunch Folienrasierer kann mit Wasser oder den mitgelieferten Bürsten gereinigt werden. Beim Reinigen mit WASSER; Schalten Sie den Rasierer ein und halten Sie Folien/Klingen fest unter Wasser, bis alle Rückstände entfernt sind. Trocknen lassen und dann auftragen 1-2 Tropfen Öl auf die Klingen geben, um Korrosion vorzubeugen.

Beim Reinigen mit BÜRSTEN; Schalten Sie den Rasierer aus, entfernen Sie die Folienhülle und reinigen Sie die Klingen. Entfernen Sie alle Haare in der Folienhülle. Es wird nicht empfohlen, die Bürste durch die Folienlöcher zu stecken, da dies die Folien beschädigen kann. Tragen Sie 1-2 Tropfen Öl auf die Klingen auf. Um die optimale Leistung und maximalen Komfort Ihres Rasierers zu gewährleisten, ist eine regelmäßige Reinigung erforderlich.

PT O Crunch Foil Shaver pode ser limpo com água ou com os pincéis incluídos. Ao limpar com ÁGUA; ligue o barbeador e segure as lâminas/lâminas debaixo de água até que todos os resíduos tenham sido removidos. Deixe secar e depois aplique 1-2 gotas de óleo nas lâminas para evitar corrosão. Ao limpar com ESCOVAS; DESLIGUE o barbeador, remova o invólucro de alumínio e limpe as lâminas. Tire o pó de qualquer cabelo da casca de papel alumínio. Não é recomendado enfiar o pincel nos orifícios da folha, pois você pode danificá-la. Aplique 1-2 gotas de óleo nas lâminas. A limpeza regular é necessária para manter o desempenho ideal e o máximo conforto do seu barbeador.

FR Le rasoir à grille Crunch peut être nettoyé avec de l'eau ou avec les brosses fournies. Lors du nettoyage à l'EAU ; allumez le rasoir et maintenez les grilles/lames sous l'eau jusqu'à ce que tous les résidus aient été éliminés. Laissez sécher puis appliquez 1 à 2 gouttes d'huile sur les lames pour éviter la corrosion.

Lors du nettoyage avec des BROSSES ; éteignez le rasoir, retirez la coque en aluminium et nettoyez les lames. Dépoussiérez les poils présents dans la coque en aluminium. Il n'est pas recommandé de coller le pinceau à travers les trous du film car vous pourriez endommager les films. Appliquez 1 à 2 gouttes d'huile sur les lames. Un nettoyage régulier est nécessaire pour maintenir les performances optimales et le confort maximum de votre rasoir.

TK Crunch Folyo Tıraş Makinesi su veya birlikte verilen fırçalarla temizlenebilir. SU ile temizlik yaparken; tıraş makinesini açın ve tüm kalıntılar giderilene kadar folyoları/bıçakları suyun altında tutun. Kurumasını bekleyin ve ardından korozyonu önlemek için bıçakların üzerine 1-2 damla yağ uygulayın. FIRÇALAR ile temizlik yaparken; Tıraş makinesini KAPATIN, folyo kabuğunu çıkarın ve bıçakları temizleyin. Folyo kabuğundaki tüylerin tozunu alın. Folyolara zarar verebileceğinizden fırçayı folyo deliklerinden geçirmeniz önerilmez. Bıçakların üzerine 1-2 damla yağ damlatın. Tıraş makinenizden optimum performansı ve maksimum konforu korumak için düzenli temizlik gereklidir.

CHARGING & TROUBLESHOOTING



Power Display:

When the device is powered on, the Digital Display shows the remaining battery power (%)



Charge Indicator:

If the indicator flashes, you need to charge the device, when charging, the indicator light up in red, when full charged, it extinguished.

Once you receive the shaver, please charge it to 100% before use. A full charge provides up to 150 minutes of use. The shaver can be used corded or cordless & has a 10-minute quick charge sufficient for a single shave. 100-240V Universal Charge by cord or charging stand.

After cleaning, make sure the blades are inserted all the way without breaking the hooks. If you hear a rattling noise when the shaver is on, your blades are loose and need tightening. Check that no blades are bent or dented. Do not use thinner or benzine to clean the blades or foils. Experience any issues? Contact customer service (PG 12)

SP Pantalla de energía:

Cuando el dispositivo está encendido, el Digital La pantalla muestra la energía restante de la batería (%)

Indicador de carga:

Si el indicador parpadea, es necesario cargar el Dispositivo, durante la carga, el indicador se ilumina. En rojo, cuando estaba completamente cargado, se extinguió.

Una vez que reciba la afeitadora, cárguela al 100% antes de usarla. Una carga completa proporciona hasta 150 minutos de uso. La afeitadora se puede usar con o sin cable y tiene una carga rápida de 10 minutos suficiente para un solo afeitado. Carga universal de 100-240 V mediante cable o soporte de carga. Después de la limpieza, asegúrese de que las cuchillas estén insertadas completamente sin romper los ganchos. Si escuchas un ruido metálico cuando la afeitadora está encendida, las cuchillas están flojas y es necesario apretarlas. Compruebe que ninguna hoja esté doblada o abollada. No utilice diluyente ni bencina para limpiar las cuchillas o las láminas. ¿Tiene algún problema? Contactar con atención al cliente (PG 12)

DE Leistungsanzeige:

Wenn das Gerät eingeschaltet ist, leuchtet die Digital Das Display zeigt die verbleibende Batterieleistung (%) an.

Ladeanzeige:

Wenn die Anzeige blinkt, müssen Sie das Gerät aufladen. Gerät, während des Ladevorgangs leuchtet die Anzeige auf. Inrot, wenn es voll aufgeladen war, erlosch es.

Sobald Sie den Rasierer erhalten haben, laden Sie ihn bitte vor der Verwendung zu 100 % auf. Eine vollständige Aufladung ermöglicht eine Nutzungsdauer von bis zu 150 Minuten. Der Rasierer kann mit oder ohne Kabel verwendet werden und verfügt über eine 10-minütige Schnellladung, die für eine einzelne Rasur ausreicht. 100–240 V, universell, Aufladung per Kabel oder Ladestation. Stellen Sie nach der Reinigung sicher, dass die Klingen vollständig eingeführt sind, ohne dass die Haken brechen. Wenn Sie bei eingeschaltetem Rasierer ein klapperndes Geräusch hören, sind Ihre Klingen locker und müssen festgezogen werden. Stellen Sie sicher, dass die Klingen nicht verbogen oder verbeult sind. Verwenden Sie zum Reinigen der Klingen oder Folien keinen Verdünner oder Benzin. Treten irgendwelche Probleme auf? Kontaktieren Sie den Kundendienst (PG 12)

PT Exibição de energia:

Quando o dispositivo é ligado, o Digital O display mostra a carga restante da bateria (%)

Indicador de carga:

Se o indicador piscar, você precisa carregar o dispositivo, ao carregar, o indicador acende Inred, quando totalmente carregado, extinguiu-se.

Depois de receber o barbeador, carregue-o 100% antes de usar. Uma carga completa fornece até 150 minutos de uso. O barbeador pode ser usado com ou sem fio e tem uma carga rápida de 10 minutos, suficiente para um único barbear. Carga universal 100-240V por cabo ou suporte de carregamento. Após a limpeza, certifique-se de que as lâminas estejam totalmente inseridas sem quebrar os ganchos. Se você ouvir um barulho quando o barbeador estiver ligado, suas lâminas estão soltas e precisam ser apertadas. Verifique se nenhuma lâmina está dobrada ou amassada. Não use diluente ou gasolina para limpar as lâminas ou folhas. Teve algum problema? Entre em contato com o atendimento ao cliente (PG 12)

FR Affichage de la puissance :

Lorsque l'appareil est allumé, le Digital L'écran affiche la puissance restante de la batterie (%)

Témoin de charge:

Si le voyant clignote, vous devez charger le Appareil, lors du chargement, le voyant s'allume Inred, une fois complètement chargé, il s'éteint.

Une fois que vous recevez le rasoir, veuillez le charger à 100 % avant utilisation. Une charge complète offre jusqu'à 150 minutes d'utilisation. Le rasoir peut être utilisé avec ou sans fil et dispose d'une charge rapide de 10 minutes suffisante pour un seul rasage. Charge universelle 100-240 V par cordon ou support de charge.

Après le nettoyage, assurez-vous que les lames sont insérées jusqu'au bout sans casser les crochets. Si vous entendez un bruit de cliquetis lorsque le rasoir est allumé, vos lames sont desserrées et doivent être resserrées. Vérifiez qu'aucune lame n'est pliée ou bosselée. N'utilisez pas de diluant ou d'essence pour nettoyer les lames ou les feuilles. Vous rencontrez des problèmes ? Contacter le service client (PG 12)

TK Güç Göstergesi:

Cihaz açıldığında Dijital Ekranda kalan pil gücü (%) gösterilir

Şarj göstergesi:

Gösterge yanıp söniyorsa şarj etmeniz gerekir cihaz şarj olurken gösterge yanıyor inred, tam şarj olduğunda söndü.

Tıraş makinesini aldıktan sonra lütfen kullanmadan önce %100 şarj edin. Tam şarj 150 dakikaya kadar kullanım sağlar. Tıraş makinesi kablolu veya kablosuz olarak kullanılabilir ve tek bir tıraş için yeterli olan 10 dakikalık hızlı şarja sahiptir. 100-240V Evrensel Kabloyla veya şarj standıyla şarj edin. Temizledikten sonra bıçakların kancaları kırmadan sonuna kadar t akıldığından emin olun. Tıraş makinesi açıkken bir tıkırtı sesi duyarsanız bıçaklarınız gevşek demektir ve sıkılması gerekiyor demektir. Hiçbir bıçağın eğilip bükülmediğini kontrol edin. Bıçakları veya folyoları temizlemek için tiner veya benzin kullanmayın. Herhangi bir sorun yaşıadınız mı? Müşteri hizmetlerine başvurun (PG 12)



ATTENTION / WARNING



1.KEEP AWAY FROM CHILDREN. This is NOT a toy!

2.Do NOT use if blades are BROKEN.

For any questions or concerns, please contact customer service (PG 12)
Worldwide Suppliers is NOT responsible for injuries due to mishandling.

SP 1. MANTENER ALEJADO DE LOS NIÑOS. ¡Esto no es un juguete!
2. NO lo use si las cuchillas están ROTAS.

Para cualquier pregunta o inquietud, comuníquese con el servicio de atención al cliente (PG 12)

Worldwide Suppliers NO es responsable de las lesiones debidas a un mal manejo.

DE 1. VON KINDERN FERNHALTEN. Dies ist KEIN Spielzeug!
2. NICHT verwenden, wenn die Klingen ZERBROCHEN sind.

Bei Fragen oder Bedenken wenden Sie sich bitte an den Kundendienst (PG 12).

Worldwide Supplier ist NICHT verantwortlich für Verletzungen, die durch unsachgemäße Handhabung entstehen.

PT 1. MANTENHA LONGE DAS CRIANÇAS. Isso não é um brinquedo!
2. NÃO use se as lâminas estiverem QUEBRADAS.

Para qualquer dúvida ou preocupação, entre em contato com o atendimento ao cliente (PG 12)

Os fornecedores mundiais NÃO são responsáveis por ferimentos devido ao manuseio incorreto.

FR 1. GARDER LOIN DES ENFANTS. Ce n'est pas un jouet!
2. Ne pas utiliser si les lames sont cassées.

Pour toute question ou préoccupation, veuillez contacter le service client (PG 12)

Les fournisseurs mondiaux ne sont PAS responsables des blessures dues à une mauvaise manipulation.

TK 1. ÇOCUKLARDAN UZAK TUTUN. Bu bir oyuncak DEĞİLDİR!
2. Bıçaklar KIRIK ise KULLANMAYIN.

Sorularınız veya endişeleriniz için lütfen müşteri hizmetleriyle iletişime geçin (PG 12)

Yanlış kullanımdan kaynaklanan yaralanmalardan Dünya Çapındaki Tedarikçiler sorumlu DEĞİLDİR.

FOR MORE INFORMATION

For more information on CRUNCH Foil Shaver, Scan QR Code below:

- SP Para obtener más información sobre CRUNCH Foil Shaver, escanee el código QR a continuación:
- DE Für weitere Informationen zum CRUNCH Folienrasierer scannen Sie den folgenden QR-Code:
- PT Para obter mais informações sobre o CRUNCH Foil Shaver, leia o código QR abaixo:
- FR Pour plus d'informations sur le rasoir à grille CRUNCH, scannez le code QR ci-dessous :
- TK CRUNCH Folyo Tıraş Makinesi hakkında daha fazla bilgi için aşağıdaki QR Kodunu Tarayın:



SCAN FOR MORE
INFORMATION

For replacement Foils & Blades; Scan QR Codes below:

- SP Para láminas y cuchillas de repuesto; Escanee los códigos QR a continuación:
- DE Für Ersatzfolien und -klingen; Scannen Sie die folgenden QR-Codes:
- PT Para folhas e lâminas de reposição; Digitalize os códigos QR abaixo:
- FR Pour les feuilles et les lames de remplacement ; Scannez les codes QR ci-dessous :
- TK Yedek Folyolar ve Bıçaklar için; Aşağıdaki QR Kodlarını tarayın:



Scan for Replacement
Foils/Blades

WARRANTY INFORMATION

12 MONTH LIMITED WARRANTY AGAINST DEFECTS OR LACK OF CRAFTSMANSHIP.

Our product carries warranty against defective material of workmanship for 1 full year from the date of purchase. Any product determined to be defective in material or workmanship during the warranty period will be repaired or replaced without the cost of parts or labor to consumer.

CUSTOMER SERVICE

Please reach out to our Customer Service team for any Questions or Concerns regarding your CRUNCH Foil Shaver. We are here to assist on all matters and take great pride in taking care of our customers.



Scan OR code to Submit a "Contact Me" Form

Call, Text OR Email: M-F 8 AM-3 PM PST
Email: support@supremetrimmer.com
Phone: +1 (818) 626-8065 (USA)
Website: WWW.SUPREMETRIMMER.COM