

HEY CREATOR !

Please take the time to Rate & Review our product based on your experience.
Your Reviews help people learn about the product & for our brand to grow further.

The Reviews also help us understand customers Thoughts,
needs and requirements. We value your feedback.


SCAN & CHECK OUT MORE PRODUCTS TO ENJOY!




Clippers



Trimmers

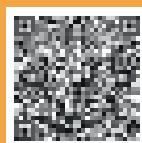

Shavers

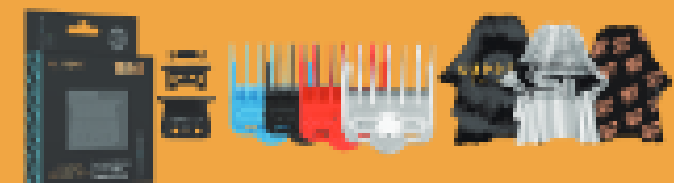


Replacements

For Additional Questions or comments
please email support@SupremeTrimmer.com

SUPREME®

TRIMMER

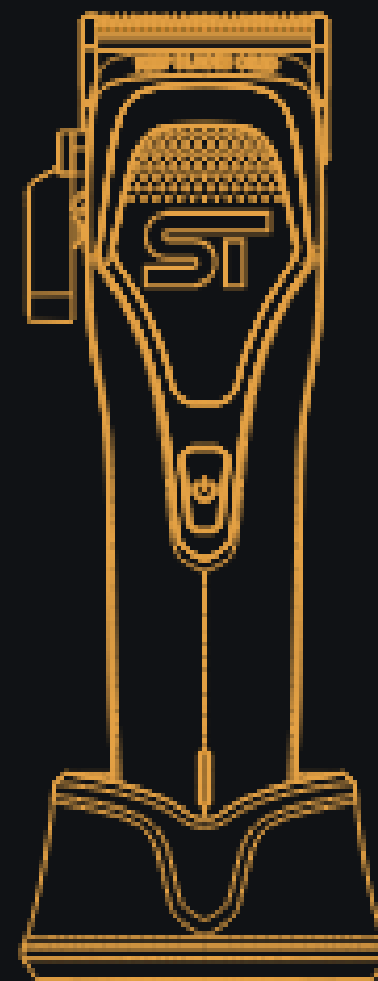

DARKSTAR 72 | MODEL NO:- STC72

USER GUIDE

GUÍA DEL USUARIO | BENUTZERHANDBUCH |
MANUEL UTILISATEUR

CONGRATULATIONS ON YOUR NEW TOOL!

Our tools are customized from the Motor, Battery, Blade,
PCB & Color & Design.

To ensure you get the most out of your new product,
please take a moment to read the included user manual for setup
instructions and maintenance tips.

We test each product and each tool is assembled by hand!

That's right,

Your tool is HAND MADE and tested before boxing in various ways!

If for any reason you are not Satisfied or something just isn't right,
PLEASE contact us and let our team guide you towards resolution.

We pride our tools, , customers and giving satisfaction.

Any product with Battery,
Motor or PCB issues are replaced Free of charge.

For Additional Questions or comments
please email **support@SupremeTrimmer.com**

Tag @SupremeTrimmer #SupremeTrimmer
while using your tool to Be Featured!

Follow Us On Social Media



@SUPREMETRIMMER

We hope this purchase enhances your life,
and we look forward to serving you again in the future.
Thank you for being a valued customer of Supreme Trimmer.

User Manual / Warranty Card

1-2: Clipper Overview / **Travel Lock**

3-5: Accessories / Functions

6-7: Lever, Guide Combs & Replacements

8-9: DLC Taper Blade CBT24

10: Attention / Warning

11: More Information & QR Codes

12: Customer Service

TECHNICAL PARAMETER


Input: 100-240V~50/60Hz	Worldwide Voltage
Rated Voltage: 3.6V	Power: 6W
Charging Time: 2.5-3.5 Hours	Working Time: 3 Hours
Motor Speed: 9000RPM	Travel Lock: Yes

4 Click Lever / 5 Levels

- SP Palanca de 4 clics / 5 niveles
- DE 4 Klickhebel / 5 Stufen
- FR Levier à 3 clics / 5 niveaux

On/Off Button

- SP On/Off Button
- DE Ein-/Aus-Taste
- FR Bouton marche/arrêt

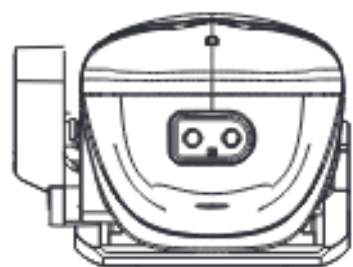

Charging port

- SP Puerto de carga
- DE Ladeanschluss
- FR Port de chargement

1


DLC Taper Blade CBT24 DLC Fade Blade CBF21



- SP Hoja cónica DLC CBT24
Hoja de desvanecimiento DLC CBF21
- DE DLC-Kegelblatt CBT24
DLC Fade Blade CBF21
- FR Lame conique DLC CBT24
DLC Lame de fondu CBF21

Travel Lock-Click three times quickly for travel lock and unlock.

- SP Bloqueo de viaje: haga clic tres veces rápidamente para bloquear y desbloquear el viaje.
- DE Reisesperre: Klicken Sie dreimal schnell, um die Reisesperre bzw. -sperre aufzuheben.
- FR Verrouillage de voyage - Cliquez trois fois rapidement pour verrouiller et déverrouiller le voyage.

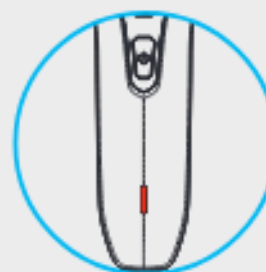


Battery LED Indicator

- SP Indicador LED de batería
- DE LED-Batterieanzeige
- FR Indicateur LED de batterie

2

ACCESSORIES / FUNCTIONS

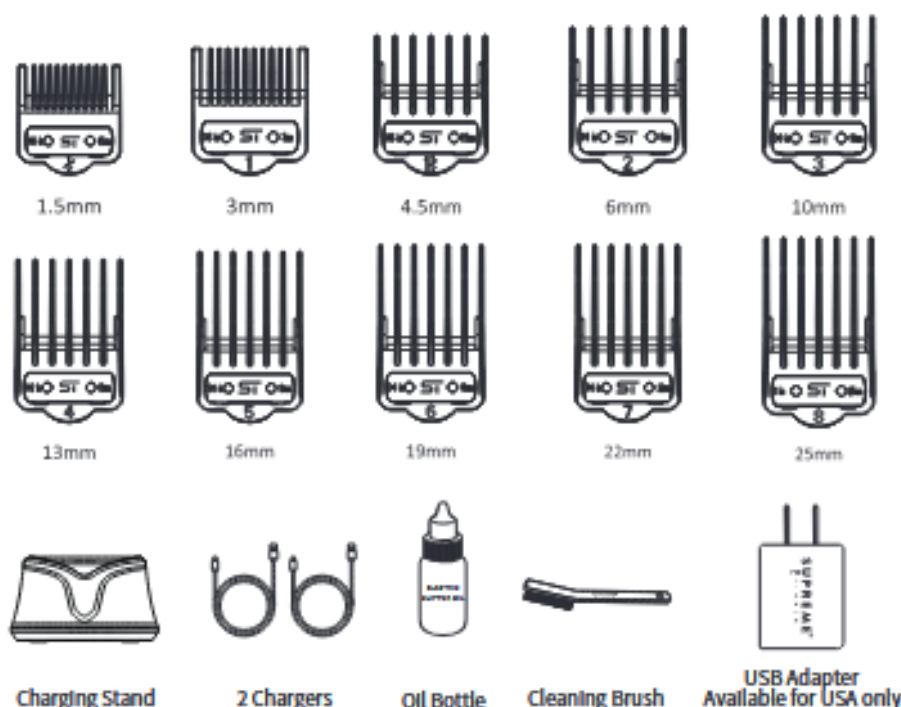

Experience an impressive 180 minutes of high-performance cordless use with DARKSTAR 72.

Operating at an outstanding 9000 RPM; it effortlessly caters to all hair types and ensures Versatile & Efficient grooming.

FR Disfrute de 180 minutos de uso sin cables de alto rendimiento con DARKSTAR 72.

Funciona a unas increíbles 9000 RPM, se adapta sin esfuerzo a todo tipo de cabello y garantiza un cuidado versátil y eficiente.

DE Erleben Sie beeindruckende 180 Minuten kabellose Hochleistungsnutzung mit dem DARKSTAR 72.

Mit herausragenden 9000 U/min ist er für alle Haartypen geeignet und sorgt für eine vielseitige und effiziente Pflege.

FR Bénéficiez d'une impressionnante autonomie de 180 minutes d'utilisation sans fil hautes performances avec DARKSTAR 72.

Fonctionnant à une vitesse exceptionnelle de 9 000 tr/min, il s'adapte sans effort à tous les types de cheveux et assure un toilettage polyvalent et efficace.



Fig. 1

1. Power up DARKSTAR to ensure the motor & blades are working properly. Do not use if blades are broken. Contact customer service for assistance.

2. If your machine doesn't turn on, the travel lock might be activated. Click ON/OFF button 3 times to unlock hair clipper.

3. Adjust lever and or use your guide combs to cut at different lengths.

SP 1. Encienda la cortadora de cabello DARKSTAR para asegurarse de que el motor y las cuchillas funcionen correctamente. No la use si las cuchillas están rotas. Comuníquese con el servicio de atención al cliente para obtener ayuda.

2. Si su máquina no se enciende, es posible que el bloqueo para viajes esté activado. Presione el botón ON/OFF 3 veces para desbloquear la cortadora de cabello.

3. Ajuste la palanca o use los peines guía para cortar a diferentes longitudes.

DE 1. Power up DARKSTAR to ensure the motor & blades are working properly. Do not use if blades are broken. Contact customer service for assistance.

2. If your machine doesn't turn on, the travel lock might be activated. Click ON/OFF button 3 times to unlock hair clipper.

3. Adjust lever and or use your guide combs to cut at different lengths.

FR 1. Allumez DARKSTAR pour vous assurer que le moteur et les lames fonctionnent correctement. Ne l'utilisez pas si les lames sont cassées. Contactez le service client pour obtenir de l'aide.

2. Si votre machine ne s'allume pas, le verrouillage de voyage est peut-être activé. Cliquez 3 fois sur le bouton ON/OFF pour déverrouiller la tondeuse à cheveux.

3. Ajustez le levier et/ou utilisez vos peignes de guidage pour couper à différentes longueurs.

210 Minute Full Charge / 180 Minute Use Time
Can be used Corded or Cordless. 100-210V Worldwide Voltage.

SP Carga completa de 210 minutos/tiempo de uso de 180 minutos
Se puede utilizar con o sin cable. Voltaje universal de 100 a 210 V.

DE 210 Minuten vollständige Aufladung / 180 Minuten Nutzungsdauer
Kann mit oder ohne Kabel verwendet werden. 100-210 V weltweite Spannung.

FR Charge complète de 210 minutes / Durée d'utilisation de 180 minutes
Peut être utilisé avec ou sans fil. Tension mondiale 100-210 V.



LEVER, GUIDE COMBS & REPLACEMENTS



Pic1



Pic2



Pic3



Pic4

DARKSTAR 72 is equipped with a 4 click lever that allows to change taper or fade level for your cut. Pushing the lever upwards gives the closest cut; downwards increases the cutting length.

STC72 also includes 10 Magnetic Guards. Cut hair at different lengths with these steps:

- Insert the blade teeth into the guard and push down the end bill.

- To remove; lift end bill & detach.

Additional guide combs are available separately (CMG100).

SP DARKSTAR 72 está equipada con una palanca de 4 clics que permite cambiar el nivel de afilado o desvanecimiento del corte. Si empuja la palanca hacia arriba, obtendrá el corte más apurado; si empuja hacia abajo, aumentará la longitud de corte.

La STC72 también incluye 10 protectores magnéticos. Corte el cabello a diferentes longitudes siguiendo estos pasos:

- Inserte los dientes de la cuchilla en el protector y presione hacia abajo la visera.

- Para quitarla, levante la visera y desmóntela.

Los peines guía adicionales están disponibles por separado (CMG100).

DE DARKSTAR 72 ist mit einem 4-Klick-Hebel ausgestattet, mit dem Sie die Verjüngung oder den Ausblendungsgrad für Ihren Schnitt ändern können. Wenn Sie den Hebel nach oben drücken, erhalten Sie den kürzesten Schnitt; wenn Sie ihn nach unten drücken, wird die Schnittlänge erhöht.

STC72 enthält außerdem 10 magnetische Schutzvorrichtungen. Schneiden Sie Haare in unterschiedlichen Längen mit diesen Schritten:


- Setzen Sie die Klingenzähne in die Schutzvorrichtung ein und drücken Sie das Endstück nach unten.
 - Zum Entfernen heben Sie das Endstück an und lösen es.
- Zusätzliche Führungskämme sind separat erhältlich (CMG100).

FR DARKSTAR 72 est équipé d'un levier à 4 clics qui permet de changer le niveau de conicité ou de fondu de votre coupe. Pousser le levier vers le haut donne la coupe la plus proche ; vers le bas augmente la longueur de coupe.

Le STC72 comprend également 10 protections magnétiques. Coupez les cheveux à différentes longueurs en suivant ces étapes :

- Insérez les dents de la lame dans la protection et poussez l'extrémité vers le bas.
 - Pour retirer ; soulevez l'extrémité et détachez-la.
- Des peignes de guidage supplémentaires sont disponibles séparément (CMG100).

DLC TAPER BLADE CBT24

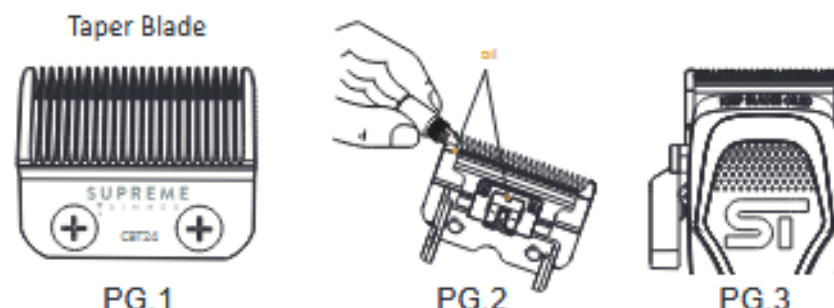

DARKSTAR Black and Red Clipper is equipped with DLC Taper Blade CBT24. Gold and White Clipper is equipped with DLC Fade Blade CBF21.

This clipper is compatible with our other blades CBT818 (Taper) & CBF424 (Fade).

SP La máquina de corte DARKSTAR Black and Red está equipada con una cuchilla cónica DLC CBT24. La máquina de corte Gold and White está equipada con una cuchilla desvanecida DLC CBF21.

Esta máquina de corte es compatible con nuestras otras cuchillas CBT818 (cónica) y CBF424 (desvanecida).

DE Der DARKSTAR Black and Red Clipper ist mit der DLC Taper Blade CBT24 ausgestattet. Der Gold and White Clipper ist mit der DLC Fade Blade CBF21 ausgestattet.

Dieser Clipper ist mit unseren anderen Klingen CBT818 (Taper) und CBF424 (Fade) kompatibel.

FR La tondeuse DARKSTAR noire et rouge est équipée d'une lame conique DLC CBT24. La tondeuse dorée et blanche est équipée d'une lame DLC Fade CBF21.

Cette tondeuse est compatible avec nos autres lames CBT818 (Taper) et CBF424 (Fade).



To change blades follow the steps below:

1. Switch the appliance off & disconnect the power supply.
2. Set the lever to the shortest cutting length (towards the face of the clipper).
3. Undo the screws on the blade set and remove the top blade.
4. Place the bottom blade on the plastic cam.
5. Position the top blade aligned to the bottom blade with a 0.5-1mm gap at the front edge of the blades, then tighten the screws.

- SP**
1. Apague el aparato y desconecte la fuente de alimentación.
 2. Coloque la palanca en la longitud de corte más corta (hacia la parte frontal de la cortadora).
 3. Afloje los tornillos del juego de cuchillas y retire la cuchilla superior.
 4. Coloque la cuchilla inferior en la leva de plástico.
 5. Coloque la cuchilla superior alineada con la cuchilla inferior con un espacio de 0,5 a 1 mm en el borde frontal de las cuchillas y luego ajuste los tornillos.

- DE**
1. Gerät ausschalten und Stromzufuhr unterbrechen.
 2. Hebel auf kürzeste Schnittlänge einstellen (zur Vorderseite des Haarschneiders hin).
 3. Schrauben am Klingensatz lösen und Oberklinge abnehmen.
 4. Unterklinge auf die Kunststoffnocke aufsetzen.
 5. Oberklinge mit 0,5-1 mm Abstand zur Unterklinge an der Vorderkante der Klingen ausrichten und Schrauben festziehen.

- FR**
1. Éteignez l'appareil et débranchez l'alimentation électrique.
 2. Réglez le levier sur la longueur de coupe la plus courte (vers la face de la tondeuse).
 3. Dévissez les vis du jeu de lames et retirez la lame supérieure.
 4. Placez la lame inférieure sur la came en plastique.
 5. Positionnez la lame supérieure alignée sur la lame inférieure avec un espace de 0,5 à 1 mm au bord avant des lames, puis serrez les vis.



ATTENTION / WARNING



1. KEEP AWAY FROM CHILDREN. This is NOT a toy!
2. Do NOT use if blades are BROKEN. Contact customer service. Worldwide Suppliers is NOT responsible for injuries due to mishandling.

SP



ATENCIÓN / ADVERTENCIA



1. MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. ¡NO es un juguete!
2. NO utilice el producto si las cuchillas están ROTAS. Póngase en contacto con el servicio de atención al cliente. Worldwide Suppliers NO se hace responsable de lesiones causadas por un manejo inadecuado.

DE



ACHTUNG / WARNING



1. VON KINDERN FERNHALTEN. Dies ist KEIN Spielzeug!
2. NICHT verwenden, wenn die Klingen KAPUTT sind. Kontaktieren Sie den Kundendienst. Worldwide Suppliers ist NICHT verantwortlich für Verletzungen aufgrund von unsachgemäßer Handhabung.

FR



ATTENTION / AVERTISSEMENT



1. TENIR HORS DE PORTÉE DES ENFANTS. Ceci n'est PAS un jouet !
2. NE PAS utiliser si les lames sont CASSÉES. Contactez le service client. Worldwide Suppliers n'est PAS responsable des blessures dues à une mauvaise manipulation.

FOR MORE INFORMATION

For more information on DARKSTAR 72 Clipper, Scan QR Code below:

- SP** Para obtener más información sobre DARKSTAR 72 Clipper, escanee el código QR a continuación:
- DE** Für weitere Informationen zum DARKSTAR 72 Clipper scannen Sie den untenstehenden QR-Code:
- FR** Pour plus d'informations sur DARKSTAR 72 Clipper, scannez le code QR ci-dessous :



SCAN FOR MORE
INFORMATION

For replacement blades & guide combs, Scan QR Codes below:

- SP** Para obtener cuchillas de repuesto y peines guía, escanee los códigos QR a continuación:
- DE** Für Ersatzklingen und Führungskämme scannen Sie die folgenden QR-Codes:
- FR** Pour les lames de rechange et les peignes de guidage, scannez les codes QR ci-dessous :



Scan for
Replacement Blades



Scan for Guide Combs

WARRANTY INFORMATION

12 MONTH LIMITED WARRANTY AGAINST ANY INTERNAL DEFECTS

Our product includes warranty against any internal, battery and motor defects for 1 year from the date of purchase. Any product determined to be defecting during the warranty period will be repaired or replaced without the cost of parts or labor to the customer.

The 12 month warranty will not cover any damages done to the blade, body or accessories due to dropping & mishandling the unit.

CUSTOMER SERVICE

Please reach out to our Customer Service team for any Questions or Concerns regarding your RECHARGE Trimmer. We are here to assist on all matters and take great pride in taking care of our customers.



Scan OR code to Submit a "Contact Me" Form

Call, Text OR Email: M-F 8 AM-3 PM PST
Email: support@supremetrimmer.com
Phone: +1 (818) 626-8065 (USA)
Website: WWW.SUPREMETRIMMER.COM

HEY CREATOR !

Please take the time to Rate & Review our product based on your experience.
Your Reviews help people learn about the product & for our brand to grow further.

The Reviews also help us understand customers Thoughts, needs and requirements, We value your feedback.

SCAN & CHECK OUT MORE PRODUCTS TO ENJOY!



Clippers



Trimmers



Shavers



Replacements

For Additional Questions or comments
please email support@SupremeTrimmer.com

SUPREME[®]

TRIMMER



DARKSTAR 72 | MODEL NO.: ST700

USER GUIDE

GUÍA DEL USUARIO | BENUTZERHANDBUCH |
MANUEL UTILISATEUR

CONGRATULATIONS ON YOUR NEW TOOL!

Our tools are customized from the Motor, Battery, Blade,
PCB & Color & Design.

To ensure you get the most out of your new product,
please take a moment to read the included user manual for setup
instructions and maintenance tips.

We test each product and each tool is assembled by hand!

That's right,

Your tool is HAND MADE and tested before boxing in various ways!

If for any reason you are not Satisfied or something just isn't right,
PLEASE contact us and let our team guide you towards resolution.

We take pride in our tools & customer service

Any product with Battery,
Motor or PCB issues are replaced Free of charge.

For Additional Questions or comments
please email support@SupremeTrimmer.com

Tag @SupremeTrimmer #SupremeTrimmer
while using your tool to Be Featured!

Follow Us On Social Media



@SUPREMETRIMMER

We hope this purchase enhances your life,
and we look forward to serving you again in the future.
Thank you for being a valued customer of Supreme Trimmer.

User Manual / Warranty Card

1-2: Trimmer Overview

3-4: Accessories / functions

5: DLC Coated Deep Tooth Blade TB550

6: Attention / Warning

7: More Information & QR Codes

8: Customer Service

TECHNICAL PARAMETER

Input: 100-240V~50/60Hz	Worldwide Voltage
Rated Voltage: DC5V	Power: 8W
Charging Time: 2-3 Hours	Working Time: 3 Hours
Motor Speed: 9000RPM	Travel Lock: Yes

On/Off Button

SP On/Off Button

DE Ein-/Aus-Taste

FR Bouton marche/arrêt



USB-C Charging port

SP Puerto de carga

DE Ladeanschluss

FR Port de chargement

1

DLC Deep Tooth Blade TB550



SP Hoja DLC de Dientes Profundos TB550

DE Tiefverzahntes DLC-Sägeblatt TB550


FR Lame en DLC à dents Profondes TB550

Travel Lock-Click three times quickly for travel lock and unlock.

SP Bloqueo de viaje: haga clic tres veces rápidamente para bloquear y desbloquear el viaje.

DE Reisesperre: Klicken Sie dreimal schnell, um die Reisesperre bzw. -sperre aufzuheben.

FR Verrouillage de voyage - Cliquez trois fois rapidement pour verrouiller et déverrouiller le voyage.

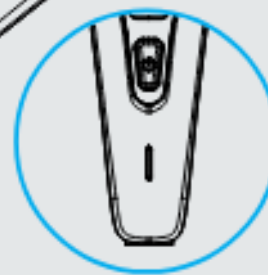

Battery LED Indicator

SP Indicador LED de batería

DE LED-Batterieanzeige

FR Indicateur LED de batterie

2

ACCESSORIES / FUNCTIONS



Experience an impressive 180 minutes of high performance cordless use with Darkstar 72 Trimmer ST700. Operating at an outstanding 9000 RPM; it effortlessly caters to all hair types and ensures versatile & efficient grooming.

SP Experimenta unos impresionantes 180 minutos de uso inalámbrico de alto rendimiento con el Trimmer ST700 de Darkstar 72.

Funcionando a 9000 RPM; Sin esfuerzo abastece a todos los tipos de cabello y garantiza la preparación versátil y eficiente.

DE Das experiment zeigt beeindruckende 180 minuten hochleistungsdrahtloser nutzung im kontext Von "Darkstar 72 abbauen Von ST700".

Ein wunder bei 9.rpm. Er sollte nicht zu schwierig auf alle haararten zugeschnitten sein und jeden einzelnen auf eine vielseitigkeit und effizienz achten.

FR Faites l'expérience d'une impressionnante 180 minutes d'utilisation sans fil haute performance avec le tondeuse Darkstar 72 ST700.

Fonctionnant à un régime exceptionnel de 9000 tr/min; Il répond sans effort à tous les types de cheveux et assure un toilettage polyvalent et efficace.

150 Minute Full Charge / 180 Minute Use Time
Can be used Corded or Cordless. 100-210V Worldwide Voltage.

SP Carga completa de 150 minutos/tiempo de uso de 180 minutos
Se puede utilizar con o sin cable. Voltaje universal de 100 a 210 V.

DE 150 Minuten vollständige Aufladung / 180 Minuten Nutzungsdauer
Kann mit oder ohne Kabel verwendet werden. 100-210 V weltweite Spannung.

FR Charge complète de 150 minutes / Durée d'utilisation de 180 minutes
Peut être utilisé avec ou sans fil. Tension mondiale 100-210 V.



Power up DARKSTAR to ensure the motor & blades are working properly. Do not use if blades are broken, contact customer service for assistance. 3 beard guards are included with ST700 trimmer to cut hair & beard at different lengths.

- Insert the blade teeth into the guard & push down the end bill.

- To remove; lift the end bill & detach.

To clean; dust off hair with included brush and wash under water.

SP Enciende DARKSTAR para asegurar que el motor y las cuchillas funcionan correctamente. No utilice si las cuchillas están rotas, póngase en contacto con el servicio al cliente para obtener ayuda. 3 protectores de barba se incluyen con el trimmer ST700 para cortar el pelo y la barba en diferentes longitudes.

- inserte los dientes de la cuchilla en el protector y empuje hacia abajo el pico final.

- quitar; Levante el proyecto de ley final y detach.

Limpiar; Quitar el polvo del pelo con el cepillo incluido y lavar bajo el agua.

DE Gibt DARKSTAR ein, damit die motoren und schaufeln funktionieren. Sind die sägeblätter defekte, dürfen sie nicht verwendet werden. Drei schnurrbärte umfassen verschiedene längen mit ST700 stutzen und bärenstutzen.

Setzte die zähne in den mundschatz und setzte die spitze der klinge nach unten.

Na gut, gut. Den schwanz anheben und abtrennen.

Putzen. - ja. Mit daverbundenen bürsten staubwischen und unter wasser waschen.


FR Allumez DARKSTAR pour vous assurer que le moteur et les lames fonctionnent correctement. Ne pas utiliser si les lames sont cassées, contactez le service à la clientèle pour obtenir de l'aide. 3 garde-barbe sont inclus avec la tondeuse ST700 pour couper les cheveux et la barbe à différentes longueurs.

- insérez les dents de la lame dans la garde et poussez vers le bas le bec de fin.

- à enlever; Lever la facture de fin et détacher.

À nettoyer; Dépoussiérez les cheveux avec la brosse incluse et lavez sous l'eau.

DLC COATED DEEP TOOTH BLADE TB550

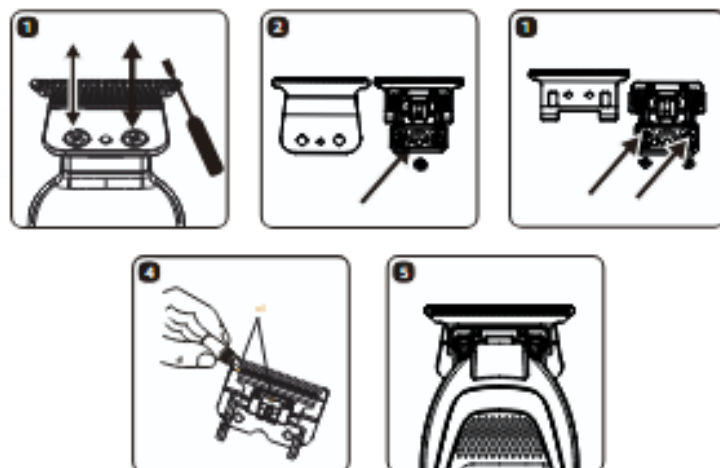

Darkstar 72 Trimmer is equipped with a DLC Coated Deep Tooth Blade TB550; meant to cut, trim & create sharp lines on thick/coarse hair.

To change blades follow these steps:

1. Undo the screws on the blade set & remove the top blade.
2. Place the bottom blade on the plastic cam.
3. Position the top blade aligned to the bottom blade with a 0.5-1mm gap at the front edge of the blades, then tighten the screws.

- SP**
1. Deshacer los tornillos en el juego de cuchillo y quitar la hoja superior.
 2. Coloque la cuchilla inferior sobre la leva de plástico.
 3. Coloque la cuchilla superior alineada con la cuchilla inferior con un hueco de 0,5 a 1mm en el borde frontal de las cuchillas, a continuación, apriete los tornillos.

- DE**
1. Löse die schraube von der klinge und entnehme das kopfstück.
 2. Leg eine lose auf die plastikseite.
 3. Zwischen den oberen schaufeln und den bodenschaufeln wird ein abstand von 0,5 und 1mm sichtbar, bevor man den bolzen dehnt.

- FR**
1. Défaitez les vis sur le jeu de lame et retirez la lame supérieure.
 2. Placez la lame inférieure sur la came en plastique.
 3. Placer la lame supérieure alignée sur la lame inférieure avec un espace de 0,5 à 1mm sur le bord avant des lames, puis serrer les vis.



ATTENTION / WARNING



1. KEEP AWAY FROM CHILDREN. This is NOT a toy!
2. Do NOT use if blades are BROKEN. Contact customer service. Worldwide Suppliers is NOT responsible for injuries due to mishandling.

SP



ATENCIÓN / ADVERTENCIA



1. MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. ¡NO es un juguete!
2. NO utilice el producto si las cuchillas están ROTAS. Póngase en contacto con el servicio de atención al cliente. Worldwide Suppliers NO se hace responsable de lesiones causadas por un manejo inadecuado.

DE



ACHTUNG / WARNUNG



1. VON KINDERN FERNHALTEN. Dies ist KEIN Spielzeug!
2. NICHT verwenden, wenn die Klingen KAPUTT sind. Kontaktieren Sie den Kundendienst. Worldwide Suppliers ist NICHT verantwortlich für Verletzungen aufgrund von unsachgemäßer Handhabung.

FR



ATTENTION / AVERTISSEMENT



1. TENIR HORS DE PORTÉE DES ENFANTS. Ceci n'est PAS un jouet !
2. NE PAS utiliser si les lames sont CASSÉES. Contactez le service client. Worldwide Suppliers n'est PAS responsable des blessures dues à une mauvaise manipulation.

FOR MORE INFORMATION

For more information on DARKSTAR 72 Trimmer, Scan QR Code below:

SP Para obtener más información sobre DARKSTAR 72 Trimmer, escanee el código QR a continuación:

DE Für weitere Informationen zum DARKSTAR 72 Trimmer scannen Sie den untenstehenden QR-Code:

FR Pour plus d'informations sur DARKSTAR 72 Trimmer, scannez le code QR ci-dessous :



SCAN FOR MORE
INFORMATION

For replacement blades , Scan QR Codes below:

SP Para buscar cuchilde de repuesto, escanee los códigos QR a continuación:

DE Falls das messer ausgetauscht werden soll, scannen sie bitte den boiler nach:

FR Pour les lames de remplacement, scannez les Codes QR ci-dessous:



Scan for
Replacement Blades

WARRANTY INFORMATION

12 MONTH LIMITED WARRANTY AGAINST ANY INTERNAL DEFECTS

Our product includes warranty against any internal, battery and motor defects for 1 year from the date of purchase. Any product determined to be defecting during the warranty period will be repaired or replaced without the cost of parts or labor to the customer.

The 12 month warranty will not cover any damages done to the blade, body or accessories due to dropping & mishandling the unit.

CUSTOMER SERVICE

Please reach out to our Customer Service team for any Questions or Concerns regarding your **DARKSTAR 72**. We are here to assist on all matters and take great pride in taking care of our customers.



Scan OR code to Submit a " Contact Me" Form

Call, Text OR Email: M-F 8 AM-3 PM PST
Email: support@supremetrimmer.com
Phone: +1 (818) 626-8065 (USA)
Website: WWW.SUPREMETRIMMER.COM