

HEY CREATOR !

Please take the time to Rate & Review our product based on your experience.
Your Reviews help people learn about the product & for our brand to grow further.

The Reviews also help us understand customers Thoughts,
needs and requirements, We value your feedback.

SCAN & CHECK OUT MORE PRODUCTS TO ENJOY!




Clippers



Trimmers



Shavers

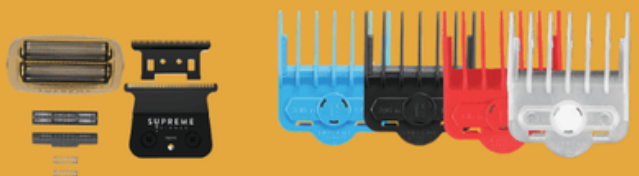


Replacements

For Additional Questions or comments
please email support@SupremeTrimmer.com

SUPREME[®]

TRIMMER

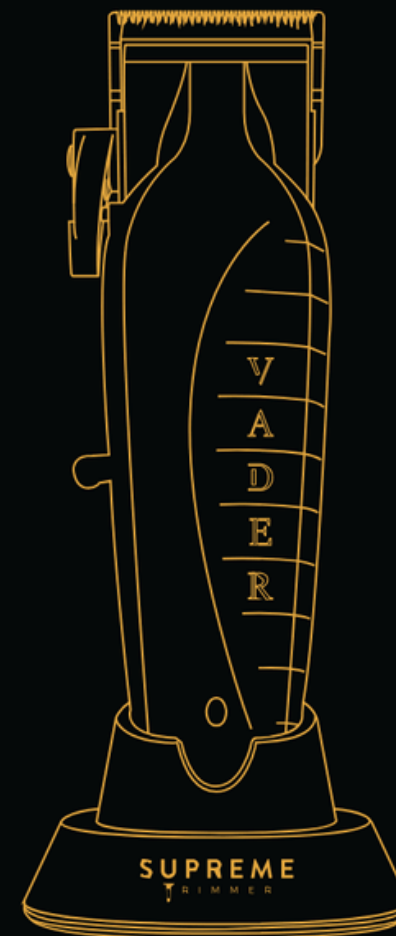

VADER CLIPPER | MODEL NO.: STC5098

USER GUIDE

GUÍA DEL USUARIO | BENUTZERHANDBUCH |
MANUAL DO UTILIZADOR |
MANUEL UTILISATEUR | KULLANICI REHBERİ

CONGRATULATIONS ON YOUR NEW TOOL!

**Our tools are customized from the Motor, Battery, Blade,
PCB & Color & Design.**

To ensure you get the most out of your new product,
please take a moment to read the included user manual for setup
instructions and maintenance tips.

We test each product and each tool is assembled by hand!

That's right,

Your tool is HAND MADE and tested before boxing in various ways!

If for any reason you are not Satisfied or something just isn't right,
PLEASE contact us and let our team guide you towards resolution.

We pride our tools, , customers and giving satisfaction.

Any product with Battery,

Motor or PCB issues are replaced Free of charge.

For Additional Questions or comments
please email support@SupremeTrimmer.com

Tag @SupremeTrimmer #SupremeTrimmer
while using your tool to Be Featured!

Follow Us On Social Media



@SUPREMETRIMMER

We hope this purchase enhances your life,
and we look forward to serving you again in the future.
Thank you for being a valued customer of Supreme Trimmer.

User Manual Warranty Card

PG 1-2: Product Overview

PG 3-5: Accessories / Functions

PG 6: Lever & Guide Combs

PG 7: DLC Taper Blade CBT828

PG 8: Charging

PG 9-10: Attention / Warning

PG 11: Information / Replacements

PG 12: Warranty & Customer Service

TECHNICAL PARAMETER

Input: DC 5V

Worldwide Voltage: 100-240v

Rated Voltage: 3.7V

Power: 5 W

Charging Time: 4 Hours

Run Time: 3.5 Hours

Motor Speed: 7500±5%

Brushless Motor

On/Off Switch



- SP Interruptor encendido / apagado
- DE Ein / Aus Schalter
- PT Interruptor liga/desliga
- FR Bouton ON / OFF
- TK Açma / kapama düğmesi

Hidden Hanger Hook

- SP Gancho oculto para colgar.
- DE Versteckter Kleiderbügelhaken
- PT Gancho de cabide oculto
- FR Crochet de suspension caché
- TK Gizli Askı Kancası

Charging Port

- SP Puerto de carga
- DE Aufladestation
- PT Porto de carregamento
- FR Port de chargement
- TK Şarj bağlantı noktası

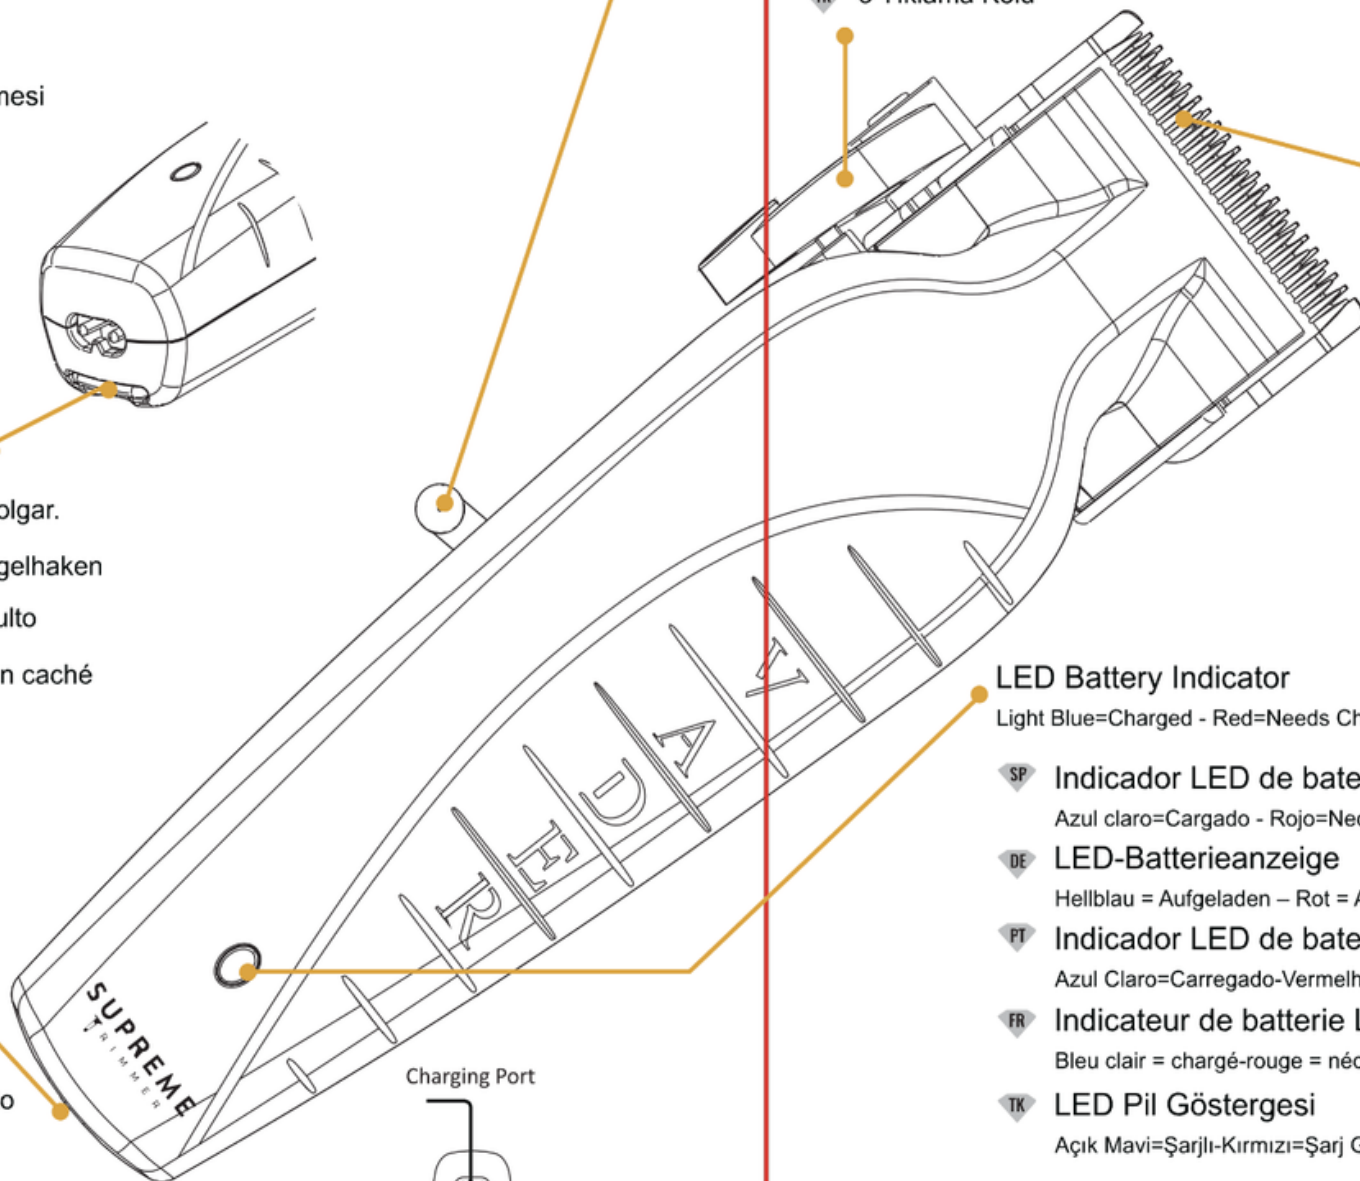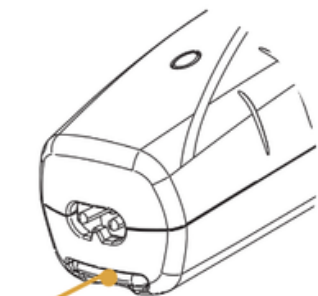


Charging Port



SALON HOOK

3 Click Lever

- SP Palanca de 3 clics
- DE 3 Klicken Sie auf Hebel
- PT 3 Clique na alavanca
- FR Levier à 3 clics
- TK 3 Tıklama Kolu

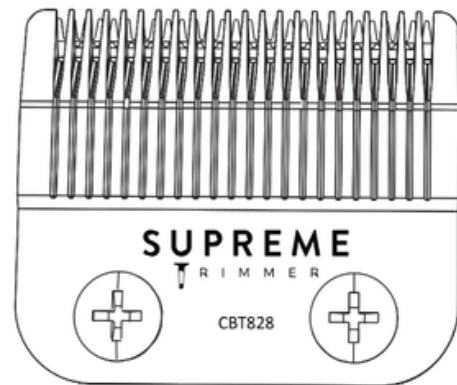

DLC Coated Steel Taper Blade CBT828

- SP Hoja cónica de acero recubierta con DLC CBT828
- DE Konische Klinge aus DLC-beschichtetem Stahl CBT828
- PT Lâmina cônica de aço revestida com DLC CBT828
- FR Lame conique en acier avec revêtement DLC CBT828
- TK DLC Kaplımalı Çelik Konik Bıçak CBT828

LED Battery Indicator


Light Blue=Charged - Red=Needs Charge

- SP Indicador LED de batería
Azul claro=Cargado - Rojo=Necesita carga
- DE LED-Batterieanzeige
Hellblau = Aufgeladen – Rot = Aufladung erforderlich
- PT Indicador LED de bateria
Azul Claro=Carregado-Vermelho=Precisa de Carga
- FR Indicateur de batterie LED
Bleu clair = chargé-rouge = nécessite une charge
- TK LED Pil Göstergesi
Açık Mavi=Şarjlı-Kırmızı=Şarj Gerekiyor

1

2

ACCESSORIES / FUNCTIONS

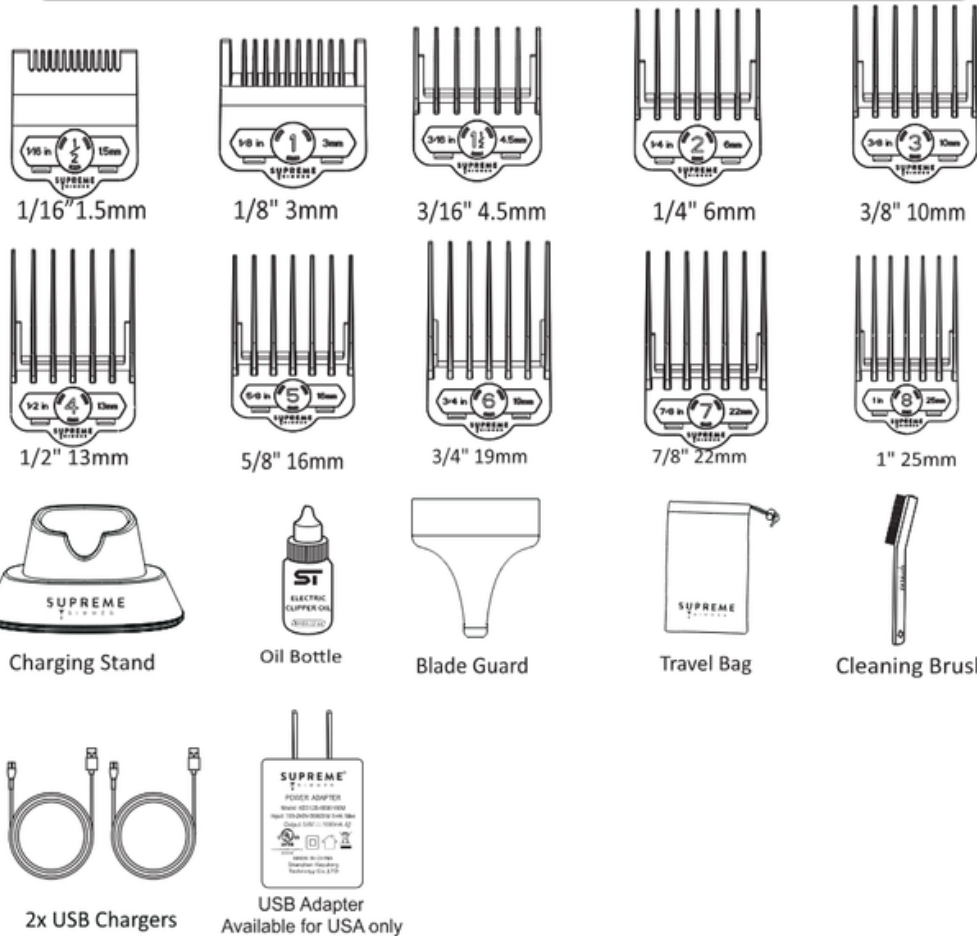

Experience an impressive 210 minutes of high-performance cordless use with the convenience of a charging stand.

VADER Clipper contains an advanced brushless motor operating at an impressive 7500 RPM; effortlessly catering to all hair types and ensuring versatile & efficient grooming.

SP Experimente unos impresionantes 210 minutos de uso inalámbrico de alto rendimiento con la comodidad de un soporte de carga.

VADER Clipper contiene un motor avanzado sin escobillas que funciona a unas impresionantes 7500 RPM; Atiende sin esfuerzo a todo tipo de cabello y garantiza un cuidado versátil y eficiente.

DE Erleben Sie beeindruckende 210 Minuten kabellose Hochleistungsnutzung mit dem Komfort einer Ladestation.

VADER Clipper verfügt über einen fortschrittlichen bürstenlosen Motor, der mit beeindruckenden 7500 U/min arbeitet; Lässt sich mühelos an alle Haartypen anpassen und sorgt für eine vielseitige und effiziente Pflege.

PT Experimente impressionantes 210 minutos de uso sem fio de alto desempenho com a conveniência de um suporte de carregamento. VADER Clipper contém um motor sem escova avançado operando a impressionantes 7500 RPM; atendendo facilmente a todos os tipos de cabelo e garantindo um tratamento versátil e eficiente.

FR Faites l'expérience d'une durée impressionnante de 210 minutes d'utilisation sans fil haute performance avec la commodité d'un support de chargement. VADER Clipper contient un moteur sans balais avancé fonctionnant à une vitesse impressionnante de 7 500 tr/min ; s'adaptant sans effort à tous les types de cheveux et assurant un toilettage polyvalent et efficace.

TK Şarj standının rahatlığıyla 210 dakikalık etkileyici bir yüksek performanslı kablolu kullanım deneyimini yaşayın. VADER Clipper, etkileyici bir 7500 RPM hızında çalışan gelişmiş bir fırçasız motor içerir; Tüm saç tiplerine zahmetsizce hitap eder ve çok yönlü ve verimli bakım sağlar.



Fig. 1

1. Power on Vader Clipper to assure the motor & blades are working properly. Do not use if blades are broken.
2. Adjust Lever and use the clipper upwards to move along the hair & cut to your desired length.
3. Use your patented guide combs to cut at different lengths.

- SP** 1. Encienda el Vader Clipper para asegurarse de que el motor y las cuchillas estén funcionando.
adecuadamente. No lo utilice si las cuchillas están rotas.
2. Ajuste la palanca y use la cortadora hacia arriba para moverse a lo largo del cabello. Y córtelo al largo deseado.
3. Utilice sus peines guía patentados para cortar en diferentes longitudes.


- DE** 1. Schalten Sie den Vader Clipper ein, um sicherzustellen, dass der Motor und die Klingen funktionieren richtig. Nicht verwenden, wenn die Klingen gebrochen sind.
2. Stellen Sie den Hebel ein und bewegen Sie den Haarschneider nach oben entlang des Haares
& auf die gewünschte Länge zuschneiden.
3. Verwenden Sie Ihre patentierten Führungskämme, um in verschiedenen Längen zu schneiden.

- PT** 1. Ligue o Vader Clipper para garantir que o motor e as lâminas estejam funcionando apropriadamente. Não use se as lâminas estiverem quebradas.
2. Ajuste a alavanca e use o aparador para cima para mover ao longo do cabelo e corte no comprimento desejado.
3. Use seus pentes-guia patenteados para cortar em comprimentos diferentes.

- FR** 1. Allumez Vader Clipper pour vous assurer que le moteur et les lames fonctionnent correctement. Ne pas utiliser si les lames sont cassées.
2. Ajustez le levier et utilisez la tondeuse vers le haut pour vous déplacer le long des cheveux. et coupé à la longueur désirée.
3. Utilisez vos peignes guides brevetés pour couper à différentes longueurs.

- TK** 1. Motorun ve bıçakların çalıştığından emin olmak için Vader Clipper'ı açın düzgün bir şekilde. Bıçaklar kırılmışsa kullanmayın.
2. Kolu ayarlayın ve saç kesme makinesini yukarı doğru kullanarak saç boyunca hareket ettirin ve istediğiniz uzunlukta kesin.
3. Farklı uzunluklarda kesim yapmak için patentli kılavuz taraklarınızı kullanın.

LEVER & GUIDE COMBS

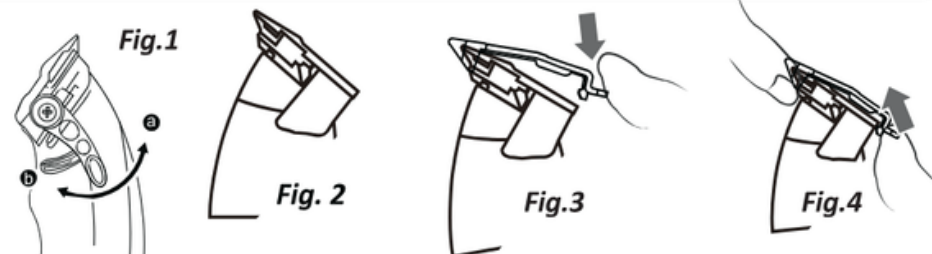

Vader Clipper is equipped with a 3 click lever that allows to change taper level for your cuts. Pushing the lever upwards gives the closest cut; downwards increases the cutting length.

STC5098 also includes 10 Patented Magnetic Guards (CMG100). The magnet makes it easy to keep your guards together while on the go.

- Insert blade teeth into the guard and push down end bill.
- To remove, lift end bill & detach.

SP Vader Clipper está equipado con una palanca de 3 clics que permite cambiar el cono nivel para sus cortes. Empujar la palanca hacia arriba produce el corte más cercano; hacia abajo aumenta la longitud de corte.

STC5098 también incluye 10 protectores magnéticos patentados (CMG100). El imán hace que sea fácil mantener a tus guardias juntos mientras estás en movimiento.

- Inserte los dientes de la hoja en la protección y empuje hacia abajo el extremo.
- Para quitar, levante la factura final y sepárela.

DE Der Vader Clipper ist mit einem 3-Klick-Hebel ausgestattet, mit dem sich die Konizität ändern lässt Ebene für Ihre Schnitte. Wenn Sie den Hebel nach oben drücken, erhalten Sie den engsten Schnitt. nach unten vergrößert sich die Schnittlänge. STC5098 enthält außerdem 10 patentierte magnetische Schutzvorrichtungen (CMG100). Der Dank des Magneten können Sie Ihre Schutzvorrichtungen unterwegs einfach zusammenhalten.

- Setzen Sie die Sägeblattzähne in den Schutz ein und drücken Sie das Endstück nach unten.
- Zum Entfernen den Endschein anheben und abnehmen.

PT O Vader Clipper está equipado com uma alavanca de 3 cliques que permite alterar a conicidade nível para seus cortes. Empurrar a alavanca para cima proporciona o corte mais próximo; para baixo aumenta o comprimento de corte. STC5098 também inclui 10 proteções magnéticas patenteadas (CMG100). O imã facilita manter seus guardas juntos enquanto estiver em movimento.

- Insira os dentes da lâmina na proteção e empurre a ponta para baixo.
- Para remover, levante a nota final e retire.


FR Vader Clipper est équipé d'un levier à 3 clics qui permet de changer de cône niveau pour vos coupes. Pousser le levier vers le haut donne la coupe la plus proche ; vers le bas augmente la longueur de coupe.

Le STC5098 comprend également 10 protections magnétiques brevetées (CMG100). Le L'aimant permet de garder facilement vos protections ensemble lors de vos déplacements.

- Insérez les dents de la lame dans la protection et poussez la facture vers le bas.
- Pour retirer, soulevez la facture d'extrémité et détachez-la.

- TK** Vader Clipper, konikliğin değiştirilmesine olanak tanıyan 3 tıklamalı bir kolla donatılmıştır kesimlerin için seviye. Kolu yukarı doğru itmek en yakın kesimi sağlar; aşağıya doğru kesme uzunluğu artar. STC5098 ayrıca 10 adet Patentli Manyetik Koruma (CMG100) içerir. Miknatis, hareket halindeyken korumalarınızı bir arada tutmanızı kolaylaştırır.
- Bıçak dişlerini koruyucuya yerleştirin ve uç çıkıntıyı aşağı doğru bastırın.
 - Çıkarmak için son faturayı kaldırın ve ayırın.

DLC TAPER BLADE CBT828

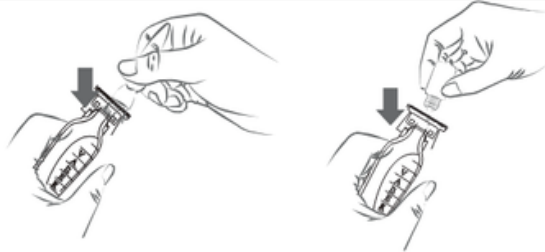

CBT828 is a Stainless Steel self sharpening blade great for Debulking and creating smooth tapers. The DLC Coating allows your blade to stay cool by reducing heat & won't get rusty with long term use. Use the included cleaning brush to remove all hair & lubricate the blades with 1-2 drops of included oil as often as needed.

- SP** CBT828 es una hoja autoafilable de acero inoxidable ideal para reducir volumen y creando conos suaves. El revestimiento DLC permite que su hoja permanezca enfriado reduciendo el calor y no se oxidará con el uso prolongado. Utilizar el Incluye cepillo de limpieza para eliminar todo el pelo y lubricar las cuchillas con 1-2 gotas del aceite incluido tantas veces como sea necesario.
- DE** CBT828 ist eine selbstschärfende Edelstahl Klinge, die sich hervorragend zum Debulking eignet und die Schaffung glatter Verjüngungen. Durch die DLC-Beschichtung bleibt Ihre Klinge erhalten. Kühlt durch Reduzierung der Hitze und rostet bei längerem Gebrauch nicht. Benutzen Sie die Im Lieferumfang ist eine Reinigungsbürste zum Entfernen aller Haare und zum Schmieren der Klingen enthalten 1-2 Tropfen des enthaltenen Öls so oft wie nötig.
- PT** CBT828 é uma lâmina autoafiável de aço inoxidável ótima para debulking e criando cones suaves. O revestimento DLC permite que sua lâmina permaneça esfria reduzindo o calor e não enferruja com o uso prolongado. Use o escova de limpeza incluída para remover todos os pelos e lubrificar as lâminas com 1-2 gotas do óleo incluído sempre que necessário.
- FR** CBT828 est une lame auto-affûtante en acier inoxydable idéale pour le dégrossissement et créer des cônes lisses. Le revêtement DLC permet à votre lame de rester refroidi en réduisant la chaleur et ne rouille pas avec une utilisation à long terme. Utilisez le brosse de nettoyage incluse pour enlever tous les poils et lubrifier les lames avec 1 à 2 gouttes d'huile incluse aussi souvent que nécessaire.

- TK** CBT828, Hacim Giderme için mükemmel, Paslanmaz Çelik, kendiliğinden bilenen bir bıçaktır ve pürüzsüz incelikler oluşturma. DLC Kaplama bıçağınızın kalmasını sağlar ısıyı azaltarak serinler ve uzun süreli kullanımda paslanmaz. Kullan tüm tüyleri gidermek ve bıçakları yağlamak için temizleme fırçası dahildir Gerektiği sıklıkta 1-2 damla dahil yağ.

CHARGING / WARNING

180 minute Full charge / 210 minute Use time – Can be used Corded or Cordless. Voltage USB-C Charging or Charging Stand. 100-240V Worldwide

- SP** 180 minutos Carga completa / 210 minutos Tiempo de uso: se puede usar con cable o inalámbrico. Voltaje Carga USB-C o soporte de carga. 100-240 V en todo el mundo
- DE** 180 Minuten Vollladung / 210 Minuten Nutzungsdauer – Kann kabelgebunden oder kabellos verwendet werden. Spannungs-USB-C-Ladestation oder Ladestation. 100-240 V weltweit
- PT** 180 minutos de carga completa / 210 minutos de tempo de uso – Pode ser usado com ou sem fio. Carregamento USB-C de tensão ou suporte de carregamento. 100-240 V em todo o mundo
- FR** 180 minutes de charge complète / 210 minutes de temps d'utilisation – Peut être utilisé avec ou sans fil. Tension de chargement USB-C ou support de chargement. 100-240 V dans le monde entier
- TK** 180 dakika Tam şarj / 210 dakika Kullanım Süresi – Kablolu veya Kablosuz kullanılabilir. Voltajlı USB-C Şarj veya Şarj Standı. 100-240V Dünya çapında

210min
using

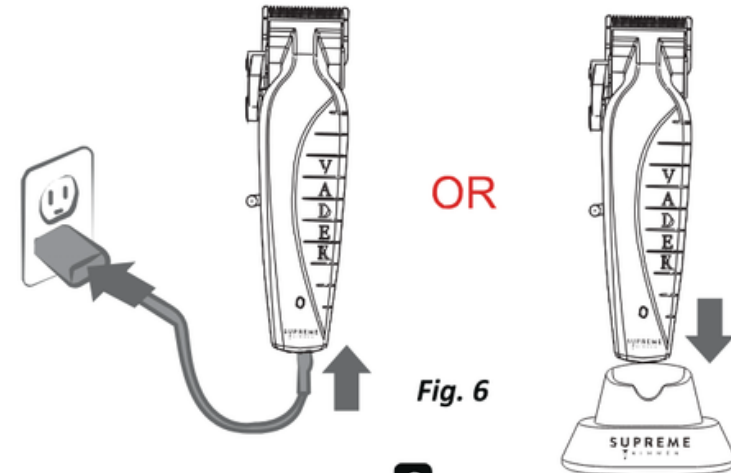


Fig. 6



ATTENTION / WARNING



1. KEEP AWAY FROM CHILDREN. This is NOT a toy!
2. Do NOT use if blades are BROKEN.
3. Always disconnect/turn off when cleaning Clipper.
4. Clipper is NOT waterproof. To prevent electric shock, do NOT wet.

For any question or concerns, please contact customer service (PG 12)
Worldwide Suppliers is NOT responsible for injuries due to mishandling.

SP



ATENCIÓN / ADVERTENCIA



1. MANTENER ALEJADO DE LOS NIÑOS. ¡Esto no es un juguete!
2. NO lo use si las cuchillas están ROTAS.
3. Siempre desconecte/apague cuando limpie el Clipper.
4. La cortadora NO es resistente al agua. Para evitar descargas eléctricas, NO lo moje.

Para cualquier pregunta o inquietud, comuníquese con el servicio de atención al cliente (PG 12).
Worldwide Suppliers NO es responsable de las lesiones debidas a un mal manejo.

DE



ACHTUNG / WARNUNG



1. VON KINDERN FERNHALTEN. Dies ist KEIN Spielzeug!
2. NICHT verwenden, wenn die Klingen ZERBROCHEN sind.
3. Trennen Sie den Clipper immer vom Stromnetz bzw. schalten Sie ihn aus, wenn Sie ihn reinigen.
4. Der Clipper ist NICHT wasserdicht. Um einen Stromschlag zu vermeiden, darf das Gerät NICHT nass gemacht werden.

Bei Fragen oder Bedenken wenden Sie sich bitte an den Kundendienst (PG 12).
Worldwide Supplier ist NICHT verantwortlich für Verletzungen, die durch unsachgemäße Handhabung entstehen.

PT



ATENÇÃO / AVISO



1. MANTENHA LONGE DAS CRIANÇAS. Isso não é um brinquedo!
2. NÃO use se as lâminas estiverem QUEBRADAS.
3. Sempre desconecte/desligue ao limpar o Clipper.
4. O Clipper NÃO é à prova d'água. Para evitar choque elétrico, NÃO molhe.

Para qualquer dúvida ou preocupação, entre em contato com o atendimento ao cliente (PG 12)
Os fornecedores mundiais NÃO são responsáveis por ferimentos devido ao manuseio incorreto.

FR



ATTENTION / AVERTISSEMENT



1. GARDER LOIN DES ENFANTS. Ce n'est pas un jouet!
2. Ne PAS utiliser si les lames sont CASSEES.
3. Déconnectez/éteignez toujours lors du nettoyage de la tondeuse.
4. La tondeuse n'est PAS étanche. Pour éviter les chocs électriques, ne mouillez PAS.

Pour toute question ou préoccupation, veuillez contacter le service client (PG 12)
Les fournisseurs mondiaux ne sont PAS responsables des blessures dues à une mauvaise manipulation.

TK



DİKKAT / UYARI



1. ÇOCUKLARDAN UZAK TUTUN. Bu bir oyuncak DEĞİLDİR!
2. Bıçaklar KIRIK ise KULLANMAYIN.
3. Clipper'ı temizlerken daima bağlantıyı kesin/kapatın.
4. Clipper su geçirmez DEĞİLDİR. Elektrik çarpmasını önlemek için ıslatmayın.

Herhangi bir soru veya endişeniz için lütfen müşteri hizmetleriyle iletişime geçin (PG 12)
Yanlış kullanımdan kaynaklanan yaralanmalardan Dünya Çapındaki Tedarikçiler sorumlu DEĞİLDİR.

FOR MORE INFORMATION

For more information on Vader Clipper, Scan QR Code below:

- SP Para obtener más información sobre Vader Clipper, escanee el código QR a continuación:
- DE Für weitere Informationen zu Vader Clipper scannen Sie den folgenden QR-Code:
- PT Para mais informações sobre o Vader Clipper, leia o código QR abaixo:
- FR Pour plus d'informations sur Vader Clipper, scannez le code QR ci-dessous :
- TK Vader Clipper hakkında daha fazla bilgi için aşağıdaki QR Kodunu Tarayın:



More Information

For replacement Blades & Guide combs see below:



Scan for CMG100



Scan for Replacement Blades

WARRANTY INFORMATION

12 MONTH LIMITED WARRANTY AGAINST DEFECTS OR LACK OF CRAFTSMANSHIP.

Our product carries warranty against defective material of workmanship for 1 full year from the date of purchase. Any product determined to be defective in material or workmanship during the warranty period will be repaired or replaced without the cost of parts or labor to consumer.

CUSTOMER SERVICE

Please reach out to our Customer Service team for any Questions or Concerns regarding your Vader Clipper. We are here to assist on all matters and take great pride in taking care of our customers.



Scan OR code to Submit a "Contact Me" Form

Call, Text OR Email: M-F 8 AM-3 PM PST
Email: support@supremetrimmer.com
Phone: +1 (818) 626-8065 (USA)
Website: WWW.SUPREMETRIMMER.COM

HEY CREATOR !

Please take the time to Rate & Review our product based on your experience.
Your Reviews help people learn about the product & for our brand to grow further.

The Reviews also help us understand customers Thoughts,
needs and requirements, We value your feedback.

SCAN & CHECK OUT MORE PRODUCTS TO ENJOY!




Clippers



Trimmers



Shavers

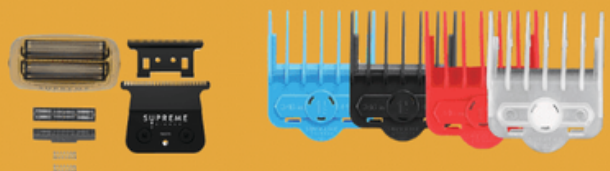


Replacements

For Additional Questions or comments
please email support@SupremeTrimmer.com

SUPREME[®]

TRIMMER

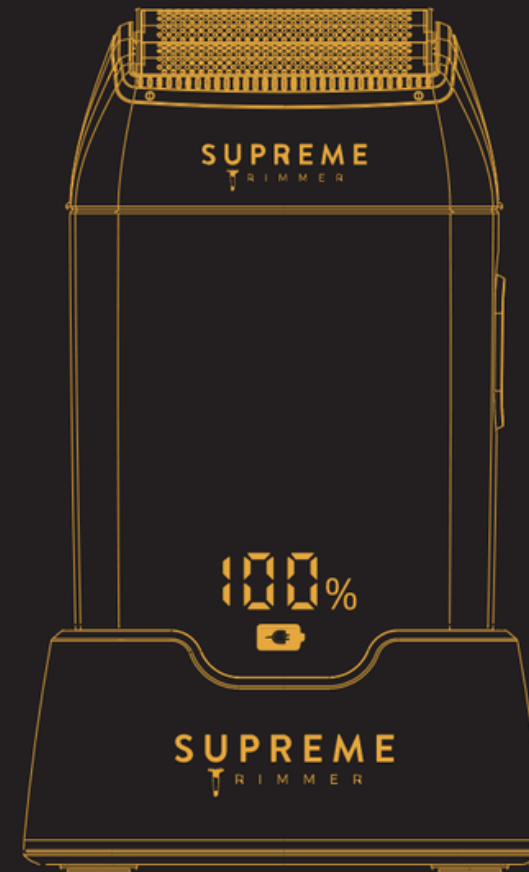

CRUNCH | MODEL NO.: STF602

USER GUIDE

GUÍA DEL USUARIO | BENUTZERHANDBUCH |
MANUAL DO UTILIZADOR |
MANUEL UTILISATEUR | KULLANICI REHBERİ

CONGRATULATIONS ON YOUR NEW TOOL!

**Our tools are customized from the Motor, Battery, Blade,
PCB & Color & Design.**

To ensure you get the most out of your new product,
please take a moment to read the included user manual for setup
instructions and maintenance tips.

We test each product and each tool is assembled by hand!

That's right,

Your tool is HAND MADE and tested before boxing in various ways!

If for any reason you are not Satisfied or something just isn't right,
PLEASE contact us and let our team guide you towards resolution.

We pride our tools, , customers and giving satisfaction.

Any product with Battery,

Motor or PCB issues are replaced Free of charge.

For Additional Questions or comments
please email **support@SupremeTrimmer.com**

Tag **@SupremeTrimmer** **#SupremeTrimmer**
while using your tool to Be Featured!

Follow Us On Social Media



@SUPREMETRIMMER

We hope this purchase enhances your life,
and we look forward to serving you again in the future.
Thank you for being a valued customer of Supreme Trimmer.

User Manual Warranty Card

PG 1-2: Product Overview

PG 3-5: Accessories / Functions

PG 6-7: Cleaning & Maintenance

PG 8-9: Charging & Troubleshooting

PG 10: Attention / Warning

PG 11: Information / Replacements


PG 12: Warranty & Customer Service

TECHNICAL PARAMETER

Input: DC 5V== 1000mAh (100-240V)	Power: 8W
Rated Voltage: 3.7V	Working Voltage: 3.2V
Charging Time: 2 Hours	Running Time: 2.5 Hours
Waterproof: IPX6	Plug and Play
Charging (High Voltage) Protection: >5V	
Discharge (Low Voltage) Electric Protection: 3.2V	

LCD Battery Display

- SP Pantalla LCD de batería
- DE LCD-Batterieanzeige
- PT Visor LCD de bateria
- FR Affichage de la batterie LCD
- TK LCD Pil Ekranı

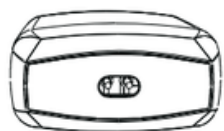


2 Prong charging port

- SP Puerto de carga de 2 clavijas
- DE 2-poliger Ladeanschluss
- PT Porta de carregamento de 2 pinos
- FR Port de chargement à 2 broches
- TK 2 uçlu şarj portu

1

Protective Cap

- SP Tapa protectora
- DE Schutzkappe
- PT Tampa protetora
- FR Capuchon de protection
- TK Koruyucu Kapak




Hypoallergenic Foils (SB63)

- SP Láminas hipoalergénicas (SB63)
- DE Hypoallergene Folien (SB63)
- PT Folhas hipoalergénicas (SB63)
- FR Feuilles hypoallergéniques (SB63)
- TK Hipoalerjenik Folyolar (SB63)

On / Off Switch

- SP Ein / Aus Schalter
- DE Ein / Aus Schalter
- PT Interruptor liga/desliga
- FR Bouton ON / OFF
- TK Interruptor encendido / apagado

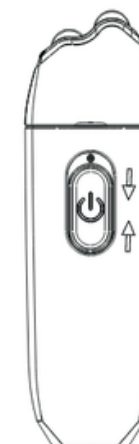

2

ACCESSORIES / FUNCTIONS



Foil Guard Cap



Charging Stand



2*Chargers



3*Different Brushes



Premium Storage Bag



Wall Adapter USA ONLY

INTENDED USE:

For super close cuts on the Head or Face areas.
Not meant for Neck shaving or sensitive areas as it may cause irritation.
Crunch STF602 Foil Shaver is IPX6; can be used Wet or Dry. Shave using shaving cream or lather.

SP USO PREVISTO

Para cortes súper al ras en las áreas de la cabeza o la cara.
No está indicado para afeitarse el cuello ni zonas sensibles, ya que puede causar irritación.
La afeitadora de láminas Crunch STF602 es IPX6; Puede usarse mojado o seco.
Afeitate con crema de afeitar o espuma.

DE VERWENDUNGSZWECK:

Für supernahe Schnitte im Kopf- oder Gesichtsbereich.
Nicht für die Rasur am Hals oder an empfindlichen Stellen geeignet, da es zu Reizungen kommen kann.
Crunch STF602 Folienrasierer ist IPX6; kann nass oder trocken verwendet werden.
Rasieren Sie sich mit Rasierschaum oder Rasierschaum.

PT USO PRETENDIDO:




Para cortes super próximos nas áreas da cabeça ou do rosto.
Não se destina a barbear o pescoço ou áreas sensíveis, pois pode causar irritação.
O barbeador Crunch STF602 é IPX6; Pode ser usado molhado ou seco.
Faça a barba com creme ou espuma de barbear.

FR UTILISATION PRÉVUE :

Pour des coupes très rapprochées sur les zones de la tête ou du visage.
Non destiné au rasage du cou ou des zones sensibles car cela peut provoquer une irritation.
Le rasoir à grille Crunch STF602 est IPX6 ; peut être utilisé humide ou sec.
Rasez-vous avec de la crème à raser ou de la mousse.

TK UTILISATION PRÉVUE

Pour des coupes très rapprochées sur les zones de la tête ou du visage.
Non destiné au rasage du cou ou des zones sensibles car cela peut provoquer une irritation.
Le rasoir à grille Crunch STF602 est IPX6 ; peut être utilisé humide ou sec.
Rasez-vous avec de la crème à raser ou de la mousse.

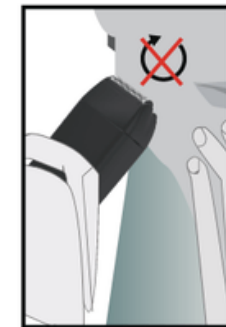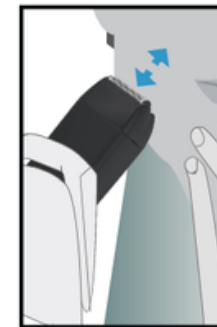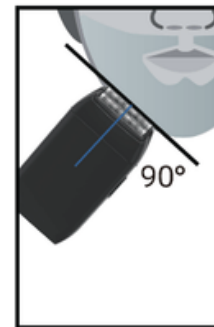

1. Remove the protective cap before use. Make sure outer foils and inner cutters are NOT damaged before use. Replace damaged parts before using.
2. Position the shaver at a 90 degree angle to your skin.
3. Gently stretch your skin with your other hand to make the stubble stand out and provide an easier shave.
4. Use up and down motions to shave. Circular motions can cause skin irritation.
5. Make sure you dust off any hair before storing the shaver.

- SP Retire la tapa protectora antes de usar. Asegúrese de que las láminas exteriores y Los cortadores internos NO se dañan antes de su uso. Reemplazar las piezas dañadas antes de usar.
2. Coloque la afeitadora en un ángulo de 90 grados con respecto a su piel.
 3. Estire suavemente la piel con la otra mano para formar la barba. destacan y proporcionan un afeitado más fácil.
 4. Utilice movimientos hacia arriba y hacia abajo para afeitarse. Los movimientos circulares pueden causar irritación de la piel.
 5. Asegúrese de quitar el polvo del pelo antes de guardar la afeitadora.

- DE**
1. Vor Gebrauch die Schutzkappe entfernen. Stellen Sie sicher, dass Außenfolien und Innenschneider werden vor dem Gebrauch NICHT beschädigt. Beschädigte Teile ersetzen vor Gebrauch.
 2. Positionieren Sie den Rasierer im 90-Grad-Winkel zu Ihrer Haut.
 3. Dehnen Sie Ihre Haut vorsichtig mit der anderen Hand, um die Stoppeln zu bilden stechen hervor und sorgen für eine einfachere Rasur.
 4. Verwenden Sie zum Rasieren Auf- und Abbewegungen. Kreisbewegungen können dazu führen Hautreizungen.
 5. Stellen Sie sicher, dass Sie alle Haare entstauben, bevor Sie den Rasierer aufbewahren.

- PT**
1. Remova a tampa protetora antes de usar. Certifique-se de que as películas externas e os cortadores internos NÃO são danificados antes do uso. Substituir peças danificadas antes de usar.
 2. Posicione o barbeador em um ângulo de 90 graus em relação à pele.
 3. Estique suavemente a pele com a outra mão para fazer a barba por fazer destacam-se e proporcionam um barbear mais fácil.
 4. Use movimentos para cima e para baixo para fazer a barba. Movimentos circulares podem causar Irritação na pele.
 5. Certifique-se de tirar o pó de qualquer cabelo antes de guardar o barbeador.

- FR**
1. Retirez le capuchon de protection avant utilisation. Assurez-vous que les feuilles extérieures et les couteaux intérieurs ne sont PAS endommagés avant utilisation. Remplacer les pièces endommagées avant d'utiliser.
 2. Positionnez le rasoir à un angle de 90 degrés par rapport à votre peau.
 3. Étirez doucement votre peau avec votre autre main pour faire le chaume démarquez-vous et offrez un rasage plus facile.
 4. Utilisez des mouvements de haut en bas pour vous raser. Les mouvements circulaires peuvent provoquer irritation de la peau.
 5. Assurez-vous de dépoussiérer tous les poils avant de ranger le rasoir.

- TK**
1. Kullanmadan önce koruyucu kapağı çıkarın. Dış folyoların ve iç kesiciler kullanımdan önce hasar görmez. Hasarlı parçaları değiştir kullanmadan önce.
 2. Tıraş makinesini cildinize 90 derecelik bir açıyla konumlandırın.
 3. Kirli sakalı oluşturmak için diğer elinizle cildinizi yavaşça gerin. öne çıkar ve daha kolay bir tıraş sağlar.
 4. Tıraş olmak için yukarı ve aşağı hareketleri kullanın. Dairesel hareketler neden olabilir cilt tahrişi.
 5. Tıraş makinesini saklamadan önce saçlarınızın tozunu aldığınızdan emin olun.

CLEANING AND MAINTENANCE



Crunch Foil Shaver can be cleaned with water or the included brushes. When cleaning with WATER; turn the shaver on and hold foils/blades under water until all residue has been removed. Let dry & then apply 1-2 drops of oil on the blades to prevent corrosion. When cleaning with BRUSHES; turn shaver OFF, remove the foil shell and clean the blades. Dust off any hair in the foil shell. It's not recommended to stick the brush through the foil holes as you can damage the foils. Apply 1-2 drops of oil on the blades. Regular cleaning is necessary to maintain the optimal performance and maximum comfort from your shaver.

SP Crunch Foil Shaver se puede limpiar con agua o con los cepillos incluidos. Al limpiar con AGUA; Encienda la afeitadora y mantenga las láminas/cuchillas bajo el agua hasta que se hayan eliminado todos los residuos. Deje secar y luego aplique 1-2 gotas de aceite en las cuchillas para evitar la corrosión. Al limpiar con CEPILLOS; Apague la afeitadora, retire la cubierta de aluminio y limpie las cuchillas. Quita el polvo de cualquier pelo que quede en la cubierta de aluminio. No se recomienda pasar el cepillo a través de los agujeros de las láminas, ya que puedes dañarlas. Aplicar 1-2 gotas de aceite en las cuchillas. Es necesaria una limpieza regular para mantener el rendimiento óptimo y la máxima comodidad de su afeitadora.

DE Der Crunch Folienrasierer kann mit Wasser oder den mitgelieferten Bürsten gereinigt werden. Beim Reinigen mit WASSER; Schalten Sie den Rasierer ein und halten Sie Folien/Klingen fest unter Wasser, bis alle Rückstände entfernt sind. Trocknen lassen und dann auftragen 1-2 Tropfen Öl auf die Klingen geben, um Korrosion vorzubeugen.

Beim Reinigen mit BÜRSTEN; Schalten Sie den Rasierer aus, entfernen Sie die Folienhülle und reinigen Sie die Klingen. Entfernen Sie alle Haare in der Folienhülle. Es wird nicht empfohlen, die Bürste durch die Folienlöcher zu stecken, da dies die Folien beschädigen kann. Tragen Sie 1-2 Tropfen Öl auf die Klingen auf. Um die optimale Leistung und maximalen Komfort Ihres Rasierers zu gewährleisten, ist eine regelmäßige Reinigung erforderlich.

PT O Crunch Foil Shaver pode ser limpo com água ou com os pincéis incluídos. Ao limpar com ÁGUA; ligue o barbeador e segure as lâminas/lâminas debaixo de água até que todos os resíduos tenham sido removidos. Deixe secar e depois aplique 1-2 gotas de óleo nas lâminas para evitar corrosão. Ao limpar com ESCOVAS; DESLIGUE o barbeador, remova o invólucro de alumínio e limpe as lâminas. Tire o pó de qualquer cabelo da casca de papel alumínio. Não é recomendado enfiar o pincel nos orifícios da folha, pois você pode danificá-la. Aplique 1-2 gotas de óleo nas lâminas. A limpeza regular é necessária para manter o desempenho ideal e o máximo conforto do seu barbeador.

FR Le rasoir à grille Crunch peut être nettoyé avec de l'eau ou avec les brosses fournies. Lors du nettoyage à l'EAU ; allumez le rasoir et maintenez les grilles/lames sous l'eau jusqu'à ce que tous les résidus aient été éliminés. Laissez sécher puis appliquez 1 à 2 gouttes d'huile sur les lames pour éviter la corrosion.

Lors du nettoyage avec des BROSSES ; éteignez le rasoir, retirez la coque en aluminium et nettoyez les lames. Dépoussiérez les poils présents dans la coque en aluminium. Il n'est pas recommandé de coller le pinceau à travers les trous du film car vous pourriez endommager les films. Appliquez 1 à 2 gouttes d'huile sur les lames. Un nettoyage régulier est nécessaire pour maintenir les performances optimales et le confort maximum de votre rasoir.

TK Crunch Folyo Tıraş Makinesi su veya birlikte verilen fırçalarla temizlenebilir. SU ile temizlik yaparken; tıraş makinesini açın ve tüm kalıntılar giderilene kadar folyoları/bıçakları suyun altında tutun. Kurumasını bekleyin ve ardından korozyonu önlemek için bıçakların üzerine 1-2 damla yağ uygulayın. FIRÇALAR ile temizlik yaparken; Tıraş makinesini KAPATIN, folyo kabuğunu çıkarın ve bıçakları temizleyin. Folyo kabuğundaki tüylerin tozunu alın. Folyolara zarar verebileceğinizden fırçayı folyo deliklerinden geçirmeniz önerilmez. Bıçakların üzerine 1-2 damla yağ damlatın. Tıraş makinenizden optimum performansı ve maksimum konforu korumak için düzenli temizlik gereklidir.

CHARGING & TROUBLESHOOTING



Power Display:

When the device is powered on, the Digital Display shows the remaining battery power (%)



Charge Indicator:

If the indicator flashes, you need to charge the device, when charging, the indicator light up in red, when full charged, it extinguished.

Once you receive the shaver, please charge it to 100% before use. A full charge provides up to 150 minutes of use. The shaver can be used corded or cordless & has a 10-minute quick charge sufficient for a single shave. 100-240V Universal Charge by cord or charging stand.

After cleaning, make sure the blades are inserted all the way without breaking the hooks. If you hear a rattling noise when the shaver is on, your blades are loose and need tightening. Check that no blades are bent or dented. Do not use thinner or benzine to clean the blades or foils. Experience any issues? Contact customer service (PG 12)

SP Pantalla de energía:

Cuando el dispositivo está encendido, el Digital La pantalla muestra la energía restante de la batería (%)

Indicador de carga:

Si el indicador parpadea, es necesario cargar el Dispositivo, durante la carga, el indicador se ilumina. En rojo, cuando estaba completamente cargado, se extinguió.

Una vez que reciba la afeitadora, cárguela al 100% antes de usarla. Una carga completa proporciona hasta 150 minutos de uso. La afeitadora se puede usar con o sin cable y tiene una carga rápida de 10 minutos suficiente para un solo afeitado. Carga universal de 100-240 V mediante cable o soporte de carga. Después de la limpieza, asegúrese de que las cuchillas estén insertadas completamente sin romper los ganchos. Si escuchas un ruido metálico cuando la afeitadora está encendida, las cuchillas están flojas y es necesario apretarlas. Compruebe que ninguna hoja esté doblada o abollada. No utilice diluyente ni bencina para limpiar las cuchillas o las láminas. ¿Tiene algún problema? Contactar con atención al cliente (PG 12)

DE Leistungsanzeige:

Wenn das Gerät eingeschaltet ist, leuchtet die Digital Das Display zeigt die verbleibende Batterieleistung (%) an.

Ladeanzeige:

Wenn die Anzeige blinkt, müssen Sie das Gerät aufladen. Gerät, während des Ladevorgangs leuchtet die Anzeige auf. Inrot, wenn es voll aufgeladen war, erlosch es.

Sobald Sie den Rasierer erhalten haben, laden Sie ihn bitte vor der Verwendung zu 100 % auf. Eine vollständige Aufladung ermöglicht eine Nutzungsdauer von bis zu 150 Minuten. Der Rasierer kann mit oder ohne Kabel verwendet werden und verfügt über eine 10-minütige Schnellladung, die für eine einzelne Rasur ausreicht. 100–240 V, universell, Aufladung per Kabel oder Ladestation. Stellen Sie nach der Reinigung sicher, dass die Klingen vollständig eingeführt sind, ohne dass die Haken brechen. Wenn Sie bei eingeschaltetem Rasierer ein klapperndes Geräusch hören, sind Ihre Klingen locker und müssen festgezogen werden. Stellen Sie sicher, dass die Klingen nicht verbogen oder verbeult sind. Verwenden Sie zum Reinigen der Klingen oder Folien keinen Verdünner oder Benzin. Treten irgendwelche Probleme auf? Kontaktieren Sie den Kundendienst (PG 12)

PT Exibição de energia:

Quando o dispositivo é ligado, o Digital O display mostra a carga restante da bateria (%)

Indicador de carga:

Se o indicador piscar, você precisa carregar o dispositivo, ao carregar, o indicador acende Inred, quando totalmente carregado, extinguiu-se.

Depois de receber o barbeador, carregue-o 100% antes de usar. Uma carga completa fornece até 150 minutos de uso. O barbeador pode ser usado com ou sem fio e tem uma carga rápida de 10 minutos, suficiente para um único barbear. Carga universal 100-240V por cabo ou suporte de carregamento. Após a limpeza, certifique-se de que as lâminas estejam totalmente inseridas sem quebrar os ganchos. Se você ouvir um barulho quando o barbeador estiver ligado, suas lâminas estão soltas e precisam ser apertadas. Verifique se nenhuma lâmina está dobrada ou amassada. Não use diluente ou gasolina para limpar as lâminas ou folhas. Teve algum problema? Entre em contato com o atendimento ao cliente (PG 12)

FR Affichage de la puissance :

Lorsque l'appareil est allumé, le Digital L'écran affiche la puissance restante de la batterie (%)

Témoin de charge:

Si le voyant clignote, vous devez charger le Appareil, lors du chargement, le voyant s'allume Inred, une fois complètement chargé, il s'éteint.

Une fois que vous recevez le rasoir, veuillez le charger à 100 % avant utilisation. Une charge complète offre jusqu'à 150 minutes d'utilisation. Le rasoir peut être utilisé avec ou sans fil et dispose d'une charge rapide de 10 minutes suffisante pour un seul rasage. Charge universelle 100-240 V par cordon ou support de charge.

Après le nettoyage, assurez-vous que les lames sont insérées jusqu'au bout sans casser les crochets. Si vous entendez un bruit de cliquetis lorsque le rasoir est allumé, vos lames sont desserrées et doivent être resserrées. Vérifiez qu'aucune lame n'est pliée ou bosselée. N'utilisez pas de diluant ou d'essence pour nettoyer les lames ou les feuilles. Vous rencontrez des problèmes ? Contacter le service client (PG 12)

TK Güç Göstergesi:

Cihaz açıldığında Dijital Ekranda kalan pil gücü (%) gösterilir

Şarj göstergesi:

Gösterge yanıp söniyorsa şarj etmeniz gerekir cihaz şarj olurken gösterge yanıyor inred, tam şarj olduğunda söndü.

Tıraş makinesini aldıktan sonra lütfen kullanmadan önce %100 şarj edin. Tam şarj 150 dakikaya kadar kullanım sağlar. Tıraş makinesi kablolu veya kablosuz olarak kullanılabilir ve tek bir tıraş için yeterli olan 10 dakikalık hızlı şarja sahiptir. 100-240V Evrensel Kabloyla veya şarj standıyla şarj edin. Temizledikten sonra bıçakların kancaları kırmadan sonuna kadar t akıldığından emin olun. Tıraş makinesi açıkken bir tıkırtı sesi duyarsanız bıçaklarınız gevşek demektir ve sıkılması gerekiyor demektir. Hiçbir bıçağın eğilip bükülmediğini kontrol edin. Bıçakları veya folyoları temizlemek için tiner veya benzin kullanmayın. Herhangi bir sorun yaşıdınız mı? Müşteri hizmetlerine başvurun (PG 12)



ATTENTION / WARNING



1.KEEP AWAY FROM CHILDREN. This is NOT a toy!

2.Do NOT use if blades are BROKEN.

For any questions or concerns, please contact customer service (PG 12)
Worldwide Suppliers is NOT responsible for injuries due to mishandling.

SP 1. MANTENER ALEJADO DE LOS NIÑOS. ¡Esto no es un juguete!
2. NO lo use si las cuchillas están ROTAS.

Para cualquier pregunta o inquietud, comuníquese con el servicio de atención al cliente (PG 12)

Worldwide Suppliers NO es responsable de las lesiones debidas a un mal manejo.

DE 1. VON KINDERN FERNHALTEN. Dies ist KEIN Spielzeug!
2. NICHT verwenden, wenn die Klingen ZERBROCHEN sind.

Bei Fragen oder Bedenken wenden Sie sich bitte an den Kundendienst (PG 12).

Worldwide Supplier ist NICHT verantwortlich für Verletzungen, die durch unsachgemäße Handhabung entstehen.

PT 1. MANTENHA LONGE DAS CRIANÇAS. Isso não é um brinquedo!
2. NÃO use se as lâminas estiverem QUEBRADAS.

Para qualquer dúvida ou preocupação, entre em contato com o atendimento ao cliente (PG 12)

Os fornecedores mundiais NÃO são responsáveis por ferimentos devido ao manuseio incorreto.

FR 1. GARDER LOIN DES ENFANTS. Ce n'est pas un jouet!
2. Ne pas utiliser si les lames sont cassées.

Pour toute question ou préoccupation, veuillez contacter le service client (PG 12)

Les fournisseurs mondiaux ne sont PAS responsables des blessures dues à une mauvaise manipulation.

TK 1. ÇOCUKLARDAN UZAK TUTUN. Bu bir oyuncak DEĞİLDİR!
2. Bıçaklar KIRIK ise KULLANMAYIN.

Sorularınız veya endişeleriniz için lütfen müşteri hizmetleriyle iletişime geçin (PG 12)

Yanlış kullanımdan kaynaklanan yaralanmalardan Dünya Çapındaki Tedarikçiler sorumlu DEĞİLDİR.

FOR MORE INFORMATION

For more information on CRUNCH Foil Shaver, Scan QR Code below:

- SP Para obtener más información sobre CRUNCH Foil Shaver, escanee el código QR a continuación:
- DE Für weitere Informationen zum CRUNCH Folienrasierer scannen Sie den folgenden QR-Code:
- PT Para obter mais informações sobre o CRUNCH Foil Shaver, leia o código QR abaixo:
- FR Pour plus d'informations sur le rasoir à grille CRUNCH, scannez le code QR ci-dessous :
- TK CRUNCH Folyo Tıraş Makinesi hakkında daha fazla bilgi için aşağıdaki QR Kodunu Tarayın:



SCAN FOR MORE
INFORMATION

For replacement Foils & Blades; Scan QR Codes below:

- SP Para láminas y cuchillas de repuesto; Escanee los códigos QR a continuación:
- DE Für Ersatzfolien und -klingen; Scannen Sie die folgenden QR-Codes:
- PT Para folhas e lâminas de reposição; Digitalize os códigos QR abaixo:
- FR Pour les feuilles et les lames de remplacement ; Scannez les codes QR ci-dessous :
- TK Yedek Folyolar ve Bıçaklar için; Aşağıdaki QR Kodlarını tarayın:



Scan for Replacement
Foils/Blades

WARRANTY INFORMATION

12 MONTH LIMITED WARRANTY AGAINST DEFECTS OR LACK OF CRAFTSMANSHIP.

Our product carries warranty against defective material of workmanship for 1 full year from the date of purchase. Any product determined to be defective in material or workmanship during the warranty period will be repaired or replaced without the cost of parts or labor to consumer.

CUSTOMER SERVICE

Please reach out to our Customer Service team for any Questions or Concerns regarding your CRUNCH Foil Shaver. We are here to assist on all matters and take great pride in taking care of our customers.



Scan QR code to Submit a "Contact Me" Form

Call, Text OR Email: M-F 8 AM-3 PM PST
Email: support@supremetrimmer.com
Phone: +1 (818) 626-8065 (USA)
Website: WWW.SUPREMETRIMMER.COM

HEY CREATOR !

Please take the time to Rate & Review our product based on your experience.
Your Reviews help people learn about the product & for our brand to grow further.

The Reviews also help us understand customers Thoughts,
needs and requirements, We value your feedback.

SCAN & CHECK OUT MORE PRODUCTS TO ENJOY!




Clippers



Trimmers



Shavers

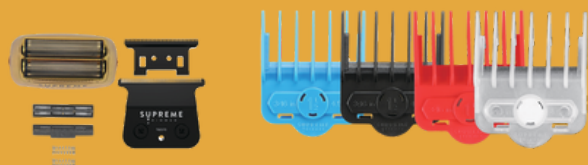


Replacements

For Additional Questions or comments
please email support@SupremeTrimmer.com

SUPREME[®]

TRIMMER

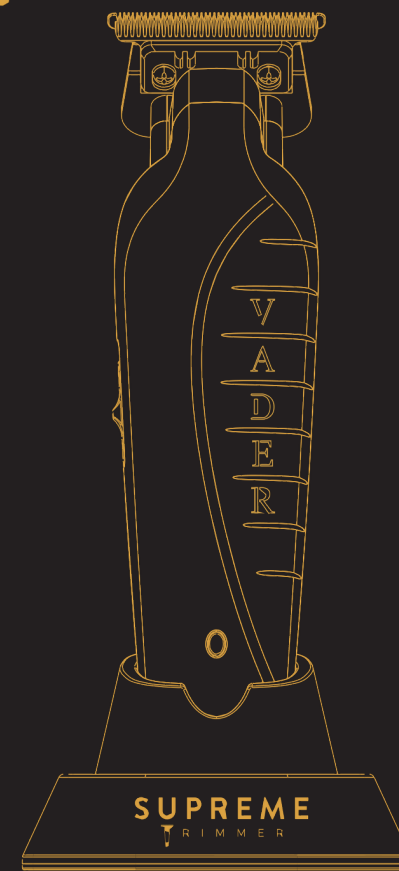

VADER TRIMMER | MODEL NO.: ST3778

USER GUIDE

GUÍA DEL USUARIO | BENUTZERHANDBUCH |
MANUAL DO UTILIZADOR |
MANUEL UTILISATEUR | KULLANICI REHBERİ

CONGRATULATIONS ON YOUR NEW TOOL!

**Our tools are customized from the Motor, Battery, Blade,
PCB & Color & Design.**

To ensure you get the most out of your new product,
please take a moment to read the included user manual for setup
instructions and maintenance tips.

We test each product and each tool is assembled by hand!

That's right,

Your tool is HAND MADE and tested before boxing in various ways!

If for any reason you are not Satisfied or something just isn't right,
PLEASE contact us and let our team guide you towards resolution.

We pride our tools, , customers and giving satisfaction.

Any product with Battery,
Motor or PCB issues are replaced Free of charge.

For Additional Questions or comments
please email **support@SupremeTrimmer.com**

Tag @SupremeTrimmer #SupremeTrimmer
while using your tool to Be Featured!

Follow Us On Social Media



@SUPREMETRIMMER

We hope this purchase enhances your life,
and we look forward to serving you again in the future.
Thank you for being a valued customer of Supreme Trimmer.

User Manual Warranty Card

PG 1-2: Trimmer Overview

PG 3-5: Accessories & Functions

PG 6: Guide Comb Use

PG 7-8: DLC Blade TBD370

PG 9-10: Charging & Warning

PG 11: More Information & Replacement Blades

PG 12: Warranty / Customer Service

TECHNICAL PARAMETER:

Input: DC 5V $\equiv$ 1A (100-240V) Power: 5W

Rated Voltage: 3.7V Working Voltage: 3.2V

Run Time: 3.5 Hours Charge Time: 3 Hours

Li-on Battery: 1600 mAh Motor Speed: 7000 RPM $\pm$ 5%

- With Overcurrent Protection

- With 4 Decent Blade Control Settings

On/Off/Speed Switch

- SP Interruptor de encendido/apagado/velocidad
- DE Ein/Aus/Geschwindigkeitsschalter
- PT Interruptor liga/desliga/velocidade
- FR Interrupteur marche/arrêt/vitesse
- TK Açma/Kapama/Hız Anahtarı

LED Battery Indicator

Light Blue=Charged - Red=Needs Charge

- SP Indicador LED de batería
Azul claro=Cargado - Rojo=Necesita carga
- DE LED-Batterieanzeige
Hellblau = Aufgeladen – Rot = Aufladung erforderlich
- PT Indicador LED de bateria
Azul Claro=Carregado-Vermelho=Precisa de Carga
- FR Indicateur de batterie LED
Bleu clair = chargé-rouge = nécessite une charge
- TK LED Pil Göstergesi
Açık Mavi=Şarjlı-Kırmızı=Şarj Gerekli



Type C Charging Port

- SP Puerto de carga tipo C
- DE Typ-C-Ladeanschluss
- PT Porta de carregamento tipo C
- FR Port de chargement de type C
- TK C Tipi Şarj Bağlantı Noktası

Type C Charging Port



Two Charging Pins

1



DLC Coated Steel Blades (TB370)

- SP Cuchillas de acero recubiertas de DLC (TB370)
- DE DLC-beschichtete Stahlklingen (TB370)
- PT Lâminas de aço revestidas com DLC(TB370)
- FR Lames en acier avec revêtement DLC(TB370)
- TK DLC Kaplamalı Çelik Bıçaklar (TB370)


Charging Stand

- SP Soporte de carga
- DE Ladeständer
- PT Suporte de carregamento
- FR Support de chargement
- TK Şarj Standı



2

ACCESSORIES / FUNCTIONS

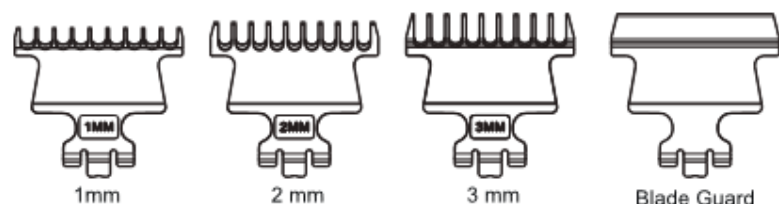

2x USB Chargers



Oil Bottle



Cleaning Brush



Charging Stand



Travel Bag



USB Adapter
Available for USA only

Experience an impressive 210 minutes of high-performance cordless use with the convenience of Type-C charging. VADER Trimmer operates at an impressive 7200 RPM, effortlessly caters to all hair types, including head, beard, body, & mustache, ensuring versatile & efficient grooming.

- SP** Experimente unos impresionantes 210 minutos de alto rendimiento. Uso inalámbrico con la comodidad de la carga tipo C. VADER La recortadora funciona a unas impresionantes 7200 RPM y atiende sin esfuerzo para todo tipo de cabello, incluyendo cabeza, barba, cuerpo y bigote, asegurando un aseo versátil y eficiente.

- DE** Erleben Sie beeindruckende 210 Minuten High-Performance Kabellose Nutzung mit dem Komfort des Typ-C-Ladens. VADER Der Trimmer arbeitet mit beeindruckenden 7.200 U/min und sorgt mühelos für die nötige Leistung für alle Haartypen, einschließlich Kopf, Bart, Körper und Schnurrbart, Gewährleistung einer vielseitigen und effizienten Pflege.

- PT** Experimente impressionantes 210 minutos de alto desempenho uso sem fio com a conveniência do carregamento Type-C. VADER O Trimmer opera a impressionantes 7200 RPM, atende sem esforço para todos os tipos de cabelo, incluindo cabeça, barba, corpo e bigode, garantindo uma preparação versátil e eficiente.

- FR** Vivez 210 minutes impressionnantes de haute performance utilisation sans fil avec la commodité du chargement de type C. VADER La tondeuse fonctionne à une vitesse impressionnante de 7 200 tr/min et répond sans effort à tous les types de cheveux, y compris la tête, la barbe, le corps et la moustache, assurant un toilettage polyvalent et efficace.

- TR** 210 dakikalık etkileyici bir yüksek performans deneyimleyin Type-C şarj kolaylığıyla kablolu kullanım. VADER Düzeltici etkileyici bir 7200 devir/dakika hızında çalışır, zahmetsizce ihtiyaçlarınızı karşılar Baş, sakal, vücut ve bıyık dahil tüm saç tiplerine, çok yönlü ve verimli bakım sağlar.



Fig. 1

1. Power on Vader Trimmer to assure the motor & blades are working properly. Do not use if blades are broken.
2. Use the trimmer upwards to move along the hair & cut to your desired length. Using the trimmer downwards may result in over cutting/trimming.
3. Use your guide combs to cut at different lengths.

- SP** 1. Encienda la recortadora Vader para asegurarse de que el motor y las cuchillas estén funcionando adecuadamente. No lo utilice si las cuchillas están rotas.
2. Utilice el recortador hacia arriba para moverse a lo largo del cabello y cortarlo como desee. Usar la recortadora hacia abajo puede resultar en un corte/recorte excesivo.
3. Utilice sus peines guía para cortar en diferentes longitudes.
- DE** 1. Schalten Sie den Vader Trimmer ein, um sicherzustellen, dass der Motor und die Klingen funktionieren richtig. Nicht verwenden, wenn die Klingen gebrochen sind.
2. Bewegen Sie den Trimmer mit dem Trimmer nach oben entlang des Haares und schneiden Sie es wie gewünscht ab Länge. Die Verwendung des Trimmers nach unten kann zu einem übermäßigen Schneiden/Trimmen führen.
3. Verwenden Sie Ihre Führungskämme, um in verschiedenen Längen zu schneiden.
- PT** 1. Ligue o Vader Trimmer para garantir que o motor e as lâminas estejam funcionando apropriadamente. Não use se as lâminas estiverem quebradas.
2. Use o aparador para cima para mover ao longo do cabelo e cortar conforme desejado comprimento. Usar o aparador para baixo pode resultar em corte/aparamento excessivo.
3. Use seus pentes-guia para cortar em comprimentos diferentes.
- FR** 1. Allumez la tondeuse Vader pour vous assurer que le moteur et les lames fonctionnent correctement. Ne pas utiliser si les lames sont cassées.
2. Utilisez la tondeuse vers le haut pour vous déplacer le long des cheveux et couper à votre guise. Utiliser la tondeuse vers le bas peut entraîner une coupe excessive.
3. Utilisez vos peignes guides pour couper à différentes longueurs.
- TK** 1. Motorun ve bıçakların çalıştığından emin olmak için Vader Trimmer'ı açın. düzgün bir şekilde. Bıçaklar kırılmışsa kullanmayın.
2. Saç boyunca hareket etmek ve istediğiniz uzunlukta kesmek için düzelticiyi yukarı doğru kullanın. Düzelticiyi aşağı doğru kullanmak aşırı kesmeye/kırpmaya neden olabilir.
3. Farklı uzunluklarda kesim yapmak için kılavuz taraklarınızı kullanın.

Guide Combs Use & Maintenance



Fig. 2



Fig. 3

You'll receive 3 guide combs 1-3mm; All convenient for cutting/trimming hair, beard & mustache. Insert the blade teeth into the guard and push down end bill. (Fig 2) Top remove, lift end bill and detach. (Fig 3)

- SP** Recibirás 3 peines guía de 1 a 3 mm; Todo conveniente para cortar/recortar cabello, barba y bigote. Inserte los dientes de la hoja en el protector y empuje hacia abajo la punta. (Figura 2) Retire la parte superior, levante la visera del extremo y sepárela. (Fig. 3)
- DE** Sie erhalten 3 Führungskämme 1–3 mm; Alles praktisch zum Schneiden/Schneiden von Haaren, Bart und Schnurrbart. Setzen Sie die Klingenzähne in den Schutz ein und drücken Sie das Endstück nach unten. (Abb. 2) Oberteil abnehmen, Endschein anheben und abnehmen. (Abb. 3)
- PT** Você receberá 3 pentes-guia de 1 a 3 mm; Tudo conveniente para cortar/aparar cabelo, barba e bigode. Insira os dentes da lâmina na proteção e empurre a ponta para baixo. (Figura 2) Remova a parte superior, levante a nota final e retire. (Fig. 3)
- FR** Vous recevrez 3 peignes guides de 1 à 3 mm ; Tout est pratique pour couper/couper les cheveux, la barbe et la moustache. Insérez les dents de la lame dans la protection et poussez la facture vers le bas. (Fig. 2) Retirez le dessus, soulevez la facture d'extrémité et détachez-la. (Fig. 3)
- TK** 1-3 mm'lik 3 adet kılavuz tarak alacaksınız; Hepsini kesmeye uygun/saç, sakal ve bıyık kesme. Bıçak dişlerini koruyucuya yerleştirin ve uç çıkıntıyı aşağı doğru bastırın. (İncir. 2) Üst kısmı çıkarın, uç faturayı kaldırın ve ayırın. (Şek. 3)

DLC Coated Steel T-Blade TBD370



Fig. 4



Fig. 5

TBD370 was made to fit Vader Trimmer. The DLC Coating allows your blade to stay cool by reducing heat & won't get rusty with long term cutting use. It's great for De-bulking or Creating Straight lines. Enjoy a smooth precise performance with our professional blade. Use the included cleaning brush to clean the blades. Remove all hair & lubricate the blades with 1-2 drops of included oil.

SP TBD370 fue diseñado para adaptarse a Vader Trimmer. El recubrimiento DLC permite tu hoja se mantendrá fresca reduciendo el calor y no se oxidará. Uso de corte a largo plazo. Es fantástico para reducir el volumen o crear rectos líneas. Disfrute de un rendimiento fluido y preciso con nuestro profesional cuchilla. Utilice el cepillo de limpieza incluido para limpiar las cuchillas. Retire todo el pelo y lubrique las cuchillas con 1 o 2 gotas del aceite incluido.

DE TBD370 wurde passend für Vader Trimmer hergestellt. Die DLC-Beschichtung ermöglicht Ihre Klinge bleibt durch die Reduzierung der Hitze kühl und rostet nicht Langfristiger Schneideinsatz. Es eignet sich hervorragend zum De-Bulking oder zum Straightening Linien. Genießen Sie eine reibungslose, präzise Leistung mit unserem Profi Klinge. Verwenden Sie zum Reinigen der Klingen die mitgelieferte Reinigungsbürste. Entfernen Sie alle Haare und schmieren Sie die Klingen mit 1-2 Tropfen des mitgelieferten Öls.

PT TBD370 foi feito para caber no Vader Trimmer. O revestimento DLC permite sua lâmina permanecerá fria, reduzindo o calor e não enferrujará com uso de corte a longo prazo. É ótimo para diminuir o volume ou criar retas linhas. Desfrute de um desempenho suave e preciso com nosso profissional lâmina. Use a escova de limpeza incluída para limpar as lâminas. Remova todos os pelos e lubrifique as lâminas com 1-2 gotas do óleo incluído.

FR Le TBD370 a été conçu pour s'adapter à la tondeuse Vader. Le revêtement DLC permet votre lame reste froide en réduisant la chaleur et ne rouille pas. utilisation de coupe à long terme. C'est idéal pour réduire le volume ou créer directement lignes. Profitez d'une performance fluide et précise avec notre professionnel lame. Utilisez la brosse de nettoyage incluse pour nettoyer les lames. Retirez tous les poils et lubrifiez les lames avec 1 à 2 gouttes d'huile incluse.

TK TBD370, Vader Trimmer'a uyacak şekilde yapıldı. DLC Kaplama şunları sağlar: Bıçağınız ısıyı azaltarak serin kalır ve paslanmaz uzun süreli kesme kullanımı. Hacim Azaltma veya Düz Oluşturma için harikadır çizgiler. Profesyonel ekibimizle kusursuz ve hassas performansın keyfini çıkarın bıçak ağız. Bıçakları temizlemek için birlikte verilen temizleme fırçasını kullanın. Tüm saçları temizleyin ve bıçakları 1-2 damla ürünle birlikte verilen yağla yağlayın.

CHARGING / WARNING

180 minute Full charge / 210 minute Use time – Can be used Corded or Cordless. Voltage USB-C Charging or Charging Stand. 100-240V Worldwide

SP 180 minutos Carga completa / 210 minutos Tiempo de uso: se puede usar con cable o inalámbrico. Voltaje Carga USB-C o soporte de carga. 100-240 V en todo el mundo

DE 180 Minuten Vollladung / 210 Minuten Nutzungsdauer – Kann kabelgebunden oder kabellos verwendet werden. Spannungs-USB-C-Ladestation oder Ladestation. 100-240 V weltweit

PT 180 minutos de carga completa / 210 minutos de tempo de uso – Pode ser usado com ou sem fio. Carregamento USB-C de tensão ou suporte de carregamento. 100-240 V em todo o mundo

FR 180 minutes de charge complète / 210 minutes de temps d'utilisation – Peut être utilisé avec ou sans fil. Tension de chargement USB-C ou support de chargement. 100-240 V dans le monde entier

TK 180 dakika Tam şarj / 210 dakika Kullanım Süresi – Kablolu veya Kablosuz kullanılabilir. Voltajlı USB-C Şarj veya Şarj Standı. 100-240V Dünya çapında

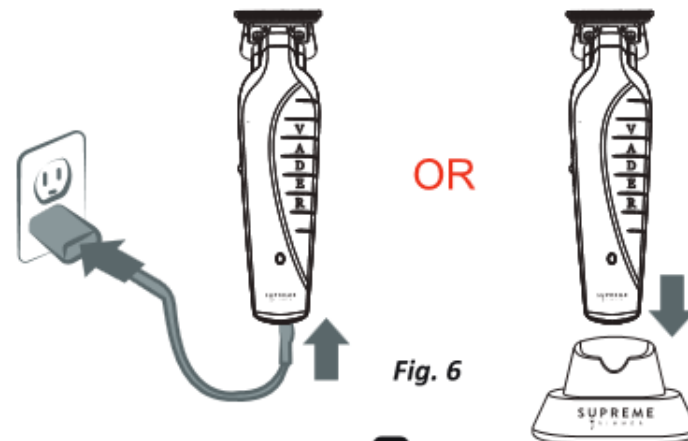


Fig. 6

**ATTENTION / WARNING**

1. KEEP AWAY FROM CHILDREN. This is NOT a toy!
2. Do NOT use if blades are BROKEN.
3. Always disconnect/turn off when cleaning trimmer.
4. Trimmer is NOT waterproof. To prevent electric shock, do NOT wet.

For any question or concerns, please contact customer service (PG 12)
Worldwide Suppliers is NOT responsible for injuries due to mishandling.

SP

**ATENCIÓN / ADVERTENCIA**

1. MANTENER ALEJADO DE LOS NIÑOS. ¡Esto no es un juguete!
2. NO lo use si las cuchillas están ROTAS.
3. Siempre desconecte/apague cuando limpie la recortadora.
4. La recortadora NO es resistente al agua. Para evitar descargas eléctricas, NO lo moje.

Para cualquier pregunta o inquietud, comuníquese con el servicio de atención al cliente (PG 12).
Worldwide Suppliers NO es responsable de las lesiones debidas a un mal manejo.

DE

**ACHTUNG / WARNUNG**

1. VON KINDERN FERNHALTEN. Dies ist KEIN Spielzeug!
2. NICHT verwenden, wenn die Klingen ZERBROCHEN sind.
3. Trennen Sie den Trimmer immer vom Stromnetz bzw. schalten Sie ihn aus, wenn Sie ihn reinigen.
4. Der Trimmer ist NICHT wasserdicht. Um einen Stromschlag zu vermeiden, darf das Gerät NICHT nass gemacht werden.

Bei Fragen oder Bedenken wenden Sie sich bitte an den Kundendienst (PG 12).
Worldwide Supplier ist NICHT verantwortlich für Verletzungen, die durch unsachgemäße Handhabung entstehen.

PT

**ATENÇÃO / AVISO**

1. MANTENHA LONGE DAS CRIANÇAS. Isso não é um brinquedo!
2. NÃO use se as lâminas estiverem QUEBRADAS.
3. Sempre desconecte/desligue ao limpar o aparador.
4. O aparador NÃO é à prova d'água. Para evitar choque elétrico, NÃO molhe.

Para qualquer dúvida ou preocupação, entre em contato com o atendimento ao cliente (PG 12)
Os fornecedores mundiais NÃO são responsáveis por ferimentos devido ao manuseio incorreto.

FR

**ATTENTION / AVERTISSEMENT**

1. GARDER LOIN DES ENFANTS. Ce n'est pas un jouet!
2. Ne PAS utiliser si les lames sont CASSEES.
3. Débranchez/éteignez toujours lors du nettoyage de la tondeuse.
4. La tondeuse n'est PAS étanche. Pour éviter les chocs électriques, ne mouillez PAS.

Pour toute question ou préoccupation, veuillez contacter le service client (PG 12)
Les fournisseurs mondiaux ne sont PAS responsables des blessures dues à une mauvaise manipulation.

TK

**DİKKAT / UYARI**

1. ÇOCUKLARDAN UZAK TUTUN. Bu bir oyuncak DEĞİLDİR!
2. Bıçaklar KIRIK ise KULLANMAYIN.
3. Düzelticiyi temizlerken daima bağlantıyı kesin/kapatın.
4. Düzeltici su geçirmez DEĞİLDİR. Elektrik çarpmasını önlemek için ıslatmayın.

Herhangi bir soru veya endişeniz için lütfen müşteri hizmetleriyle iletişime geçin (PG 12)
Yanlış kullanımdan kaynaklanan yaralanmalardan Dünya Çapındaki Tedarikçiler sorumlu DEĞİLDİR.

FOR MORE INFORMATION

For information on Vader Trimmer or replacement blades, Scan QR Code below:

SP Para obtener información sobre Vader Trimmer o cuchillas de repuesto, escanee QR Código a continuación:

DE Für Informationen zum Vader Trimmer oder Ersatzklingen scannen Sie QR Code unten:

PT Para obter informações sobre o Vader Trimmer ou lâminas de reposição, digitalize QR Código abaixo:

FR Pour plus d'informations sur la tondeuse Vader ou les lames de remplacement, scannez le QR Code ci-dessous :

TR Vader Giyotin veya yedek bıçaklar hakkında bilgi için QR'yi tarayın Aşağıdaki kod:



SCAN FOR MORE
INFORMATION



Scan for
Replacement Blades

WARRANTY INFORMATION

12 MONTH LIMITED WARRANTY AGAINST DEFECTS OR LACK OF CRAFTSMANSHIP.

Our product carries warranty against defective material of workmanship for 1 full year from the date of purchase. Any product determined to be defective in material or workmanship during the warranty period will be repaired or replaced without the cost of parts or labor to consumer.

CUSTOMER SERVICE

Please reach out to our Customer Service team for any Questions or Concerns regarding your VADER Trimmer. We are here to assist on all matters and take great pride in taking care of our customers.



Scan QR code to Submit a "Contact Me" Form

Call, Text OR Email: M-F 8 AM-3 PM PST
Email: support@supremetrimmer.com
Phone: +1 (818) 626-8065 (USA)
Website: WWW.SUPREMETRIMMER.COM