

HEY CREATOR !

Please take the time to Rate & Review our product based on your experience.
Your Reviews help people learn about the product & for our brand to grow further.

The Reviews also help us understand customers Thoughts,
needs and requirements, We value your feedback.

SCAN & CHECK OUT MORE PRODUCTS TO ENJOY!




Clippers



Trimmers



Shavers

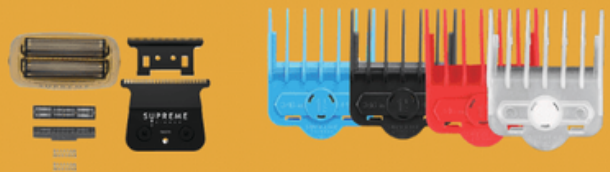


Replacements

For Additional Questions or comments
please email support@SupremeTrimmer.com

SUPREME[®]

TRIMMER

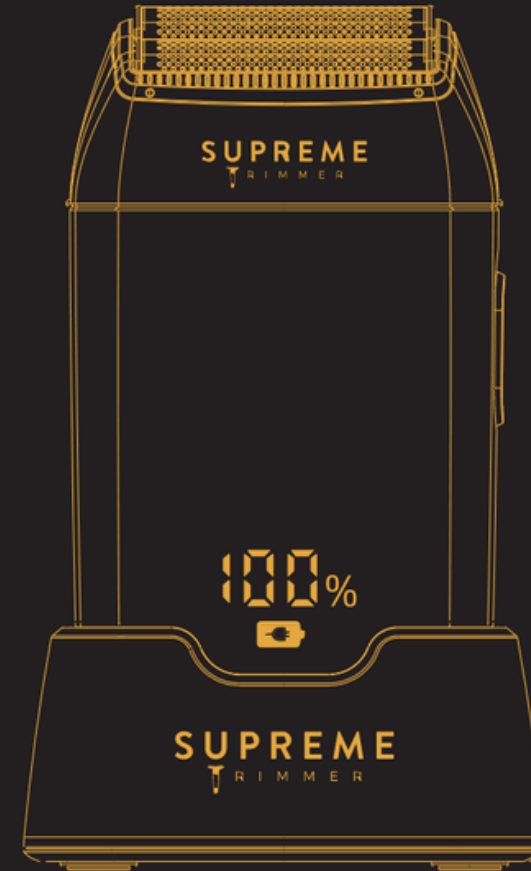

CRUNCH | MODEL NO.: STF602

USER GUIDE

GUÍA DEL USUARIO | BENUTZERHANDBUCH |
MANUAL DO UTILIZADOR |
MANUEL UTILISATEUR | KULLANICI REHBERİ

CONGRATULATIONS ON YOUR NEW TOOL!

**Our tools are customized from the Motor, Battery, Blade,
PCB & Color & Design.**

To ensure you get the most out of your new product,
please take a moment to read the included user manual for setup
instructions and maintenance tips.

We test each product and each tool is assembled by hand!

That's right,

Your tool is HAND MADE and tested before boxing in various ways!

If for any reason you are not Satisfied or something just isn't right,
PLEASE contact us and let our team guide you towards resolution.

We pride our tools, , customers and giving satisfaction.

Any product with Battery,

Motor or PCB issues are replaced Free of charge.

For Additional Questions or comments
please email **support@SupremeTrimmer.com**

Tag **@SupremeTrimmer** **#SupremeTrimmer**
while using your tool to Be Featured!

Follow Us On Social Media



@SUPREMETRIMMER

We hope this purchase enhances your life,
and we look forward to serving you again in the future.
Thank you for being a valued customer of Supreme Trimmer.

User Manual Warranty Card

PG 1-2: Product Overview

PG 3-5: Accessories / Functions

PG 6-7: Cleaning & Maintenance

PG 8-9: Charging & Troubleshooting

PG 10: Attention / Warning

PG 11: Information / Replacements


PG 12: Warranty & Customer Service

TECHNICAL PARAMETER

Input: DC 5V== 1000mAh (100-240V)	Power: 8W
Rated Voltage: 3.7V	Working Voltage: 3.2V
Charging Time: 2 Hours	Running Time: 2.5 Hours
Waterproof: IPX6	Plug and Play
Charging (High Voltage) Protection: >5V	
Discharge (Low Voltage) Electric Protection: 3.2V	

LCD Battery Display

- SP Pantalla LCD de batería
- DE LCD-Batterieanzeige
- PT Visor LCD de bateria
- FR Affichage de la batterie LCD
- TK LCD Pil Ekranı

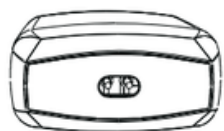


2 Prong charging port

- SP Puerto de carga de 2 clavijas
- DE 2-poliger Ladeanschluss
- PT Porta de carregamento de 2 pinos
- FR Port de chargement à 2 broches
- TK 2 uçlu şarj portu

1

Protective Cap

- SP Tapa protectora
- DE Schutzkappe
- PT Tampa protetora
- FR Capuchon de protection
- TK Koruyucu Kapak



Hypoallergenic Foils (SB63)

- SP Láminas hipoalergénicas (SB63)
- DE Hypoallergene Folien (SB63)
- PT Folhas hipoalergénicas (SB63)
- FR Feuilles hypoallergéniques (SB63)
- TK Hipoalerjenik Folyolar (SB63)

On / Off Switch

- SP Ein / Aus Schalter
- DE Ein / Aus Schalter
- PT Interruptor liga/desliga
- FR Bouton ON / OFF
- TK Interruptor encendido / apagado



2

ACCESSORIES / FUNCTIONS



Foil Guard Cap



Charging Stand



2*Chargers



3*Different Brushes



Premium Storage Bag



Wall Adapter USA ONLY

INTENDED USE:

For super close cuts on the Head or Face areas.
Not meant for Neck shaving or sensitive areas as it may cause irritation.
Crunch STF602 Foil Shaver is IPX6; can be used Wet or Dry. Shave using shaving cream or lather.

SP USO PREVISTO

Para cortes súper al ras en las áreas de la cabeza o la cara.
No está indicado para afeitarse el cuello ni zonas sensibles, ya que puede causar irritación.
La afeitadora de láminas Crunch STF602 es IPX6; Puede usarse mojado o seco.
Afeitate con crema de afeitar o espuma.

DE VERWENDUNGSZWECK:

Für supernahe Schnitte im Kopf- oder Gesichtsbereich.
Nicht für die Rasur am Hals oder an empfindlichen Stellen geeignet, da es zu Reizungen kommen kann.
Crunch STF602 Folienrasierer ist IPX6; kann nass oder trocken verwendet werden.
Rasieren Sie sich mit Rasierschaum oder Rasierschaum.

PT USO PRETENDIDO:




Para cortes super próximos nas áreas da cabeça ou do rosto.
Não se destina a barbear o pescoço ou áreas sensíveis, pois pode causar irritação.
O barbeador Crunch STF602 é IPX6; Pode ser usado molhado ou seco.
Faça a barba com creme ou espuma de barbear.

FR UTILISATION PRÉVUE :

Pour des coupes très rapprochées sur les zones de la tête ou du visage.
Non destiné au rasage du cou ou des zones sensibles car cela peut provoquer une irritation.
Le rasoir à grille Crunch STF602 est IPX6 ; peut être utilisé humide ou sec.
Rasez-vous avec de la crème à raser ou de la mousse.

TK UTILISATION PRÉVUE

Pour des coupes très rapprochées sur les zones de la tête ou du visage.
Non destiné au rasage du cou ou des zones sensibles car cela peut provoquer une irritation.
Le rasoir à grille Crunch STF602 est IPX6 ; peut être utilisé humide ou sec.
Rasez-vous avec de la crème à raser ou de la mousse.

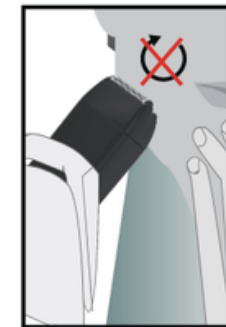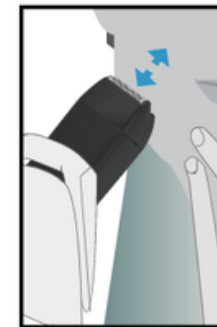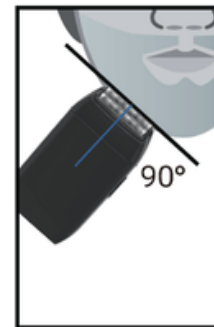

1. Remove the protective cap before use. Make sure outer foils and inner cutters are NOT damaged before use. Replace damaged parts before using.
2. Position the shaver at a 90 degree angle to your skin.
3. Gently stretch your skin with your other hand to make the stubble stand out and provide an easier shave.
4. Use up and down motions to shave. Circular motions can cause skin irritation.
5. Make sure you dust off any hair before storing the shaver.

- SP Retire la tapa protectora antes de usar. Asegúrese de que las láminas exteriores y Los cortadores internos NO se dañan antes de su uso. Reemplazar las piezas dañadas antes de usar.
2. Coloque la afeitadora en un ángulo de 90 grados con respecto a su piel.
 3. Estire suavemente la piel con la otra mano para formar la barba. destacan y proporcionan un afeitado más fácil.
 4. Utilice movimientos hacia arriba y hacia abajo para afeitarse. Los movimientos circulares pueden causar irritación de la piel.
 5. Asegúrese de quitar el polvo del pelo antes de guardar la afeitadora.

- DE**
1. Vor Gebrauch die Schutzkappe entfernen. Stellen Sie sicher, dass Außenfolien und Innenschneider werden vor dem Gebrauch NICHT beschädigt. Beschädigte Teile ersetzen vor Gebrauch.
 2. Positionieren Sie den Rasierer im 90-Grad-Winkel zu Ihrer Haut.
 3. Dehnen Sie Ihre Haut vorsichtig mit der anderen Hand, um die Stoppeln zu bilden stechen hervor und sorgen für eine einfachere Rasur.
 4. Verwenden Sie zum Rasieren Auf- und Abbewegungen. Kreisbewegungen können dazu führen Hautreizungen.
 5. Stellen Sie sicher, dass Sie alle Haare entstauben, bevor Sie den Rasierer aufbewahren.

- PT**
1. Remova a tampa protetora antes de usar. Certifique-se de que as películas externas e os cortadores internos NÃO são danificados antes do uso. Substituir peças danificadas antes de usar.
 2. Posicione o barbeador em um ângulo de 90 graus em relação à pele.
 3. Estique suavemente a pele com a outra mão para fazer a barba por fazer destacam-se e proporcionam um barbear mais fácil.
 4. Use movimentos para cima e para baixo para fazer a barba. Movimentos circulares podem causar Irritação na pele.
 5. Certifique-se de tirar o pó de qualquer cabelo antes de guardar o barbeador.

- FR**
1. Retirez le capuchon de protection avant utilisation. Assurez-vous que les feuilles extérieures et les couteaux intérieurs ne sont PAS endommagés avant utilisation. Remplacer les pièces endommagées avant d'utiliser.
 2. Positionnez le rasoir à un angle de 90 degrés par rapport à votre peau.
 3. Étirez doucement votre peau avec votre autre main pour faire le chaume démarquez-vous et offrez un rasage plus facile.
 4. Utilisez des mouvements de haut en bas pour vous raser. Les mouvements circulaires peuvent provoquer irritation de la peau.
 5. Assurez-vous de dépoussiérer tous les poils avant de ranger le rasoir.

- TK**
1. Kullanmadan önce koruyucu kapağı çıkarın. Dış folyoların ve iç kesiciler kullanımdan önce hasar görmez. Hasarlı parçaları değiştir kullanmadan önce.
 2. Tıraş makinesini cildinize 90 derecelik bir açıyla konumlandırın.
 3. Kirli sakalı oluşturmak için diğer elinizle cildinizi yavaşça gerin. Öne çıkar ve daha kolay bir tıraş sağlar.
 4. Tıraş olmak için yukarı ve aşağı hareketleri kullanın. Dairesel hareketler neden olabilir cilt tahrişi.
 5. Tıraş makinesini saklamadan önce saçlarınızın tozunu aldığınızdan emin olun.

CLEANING AND MAINTENANCE



Crunch Foil Shaver can be cleaned with water or the included brushes. When cleaning with WATER; turn the shaver on and hold foils/blades under water until all residue has been removed. Let dry & then apply 1-2 drops of oil on the blades to prevent corrosion. When cleaning with BRUSHES; turn shaver OFF, remove the foil shell and clean the blades. Dust off any hair in the foil shell. It's not recommended to stick the brush through the foil holes as you can damage the foils. Apply 1-2 drops of oil on the blades. Regular cleaning is necessary to maintain the optimal performance and maximum comfort from your shaver.

SP Crunch Foil Shaver se puede limpiar con agua o con los cepillos incluidos. Al limpiar con AGUA; Encienda la afeitadora y mantenga las láminas/cuchillas bajo el agua hasta que se hayan eliminado todos los residuos. Deje secar y luego aplique 1-2 gotas de aceite en las cuchillas para evitar la corrosión. Al limpiar con CEPILLOS; Apague la afeitadora, retire la cubierta de aluminio y limpie las cuchillas. Quita el polvo de cualquier pelo que quede en la cubierta de aluminio. No se recomienda pasar el cepillo a través de los agujeros de las láminas, ya que puedes dañarlas. Aplicar 1-2 gotas de aceite en las cuchillas. Es necesaria una limpieza regular para mantener el rendimiento óptimo y la máxima comodidad de su afeitadora.

DE Der Crunch Folienrasierer kann mit Wasser oder den mitgelieferten Bürsten gereinigt werden. Beim Reinigen mit WASSER; Schalten Sie den Rasierer ein und halten Sie Folien/Klingen fest unter Wasser, bis alle Rückstände entfernt sind. Trocknen lassen und dann auftragen 1-2 Tropfen Öl auf die Klingen geben, um Korrosion vorzubeugen.

Beim Reinigen mit BÜRSTEN; Schalten Sie den Rasierer aus, entfernen Sie die Folienhülle und reinigen Sie die Klingen. Entfernen Sie alle Haare in der Folienhülle. Es wird nicht empfohlen, die Bürste durch die Folienlöcher zu stecken, da dies die Folien beschädigen kann. Tragen Sie 1-2 Tropfen Öl auf die Klingen auf. Um die optimale Leistung und maximalen Komfort Ihres Rasierers zu gewährleisten, ist eine regelmäßige Reinigung erforderlich.

PT O Crunch Foil Shaver pode ser limpo com água ou com os pincéis incluídos. Ao limpar com ÁGUA; ligue o barbeador e segure as lâminas/lâminas debaixo de água até que todos os resíduos tenham sido removidos. Deixe secar e depois aplique 1-2 gotas de óleo nas lâminas para evitar corrosão. Ao limpar com ESCOVAS; DESLIGUE o barbeador, remova o invólucro de alumínio e limpe as lâminas. Tire o pó de qualquer cabelo da casca de papel alumínio. Não é recomendado enfiar o pincel nos orifícios da folha, pois você pode danificá-la. Aplique 1-2 gotas de óleo nas lâminas. A limpeza regular é necessária para manter o desempenho ideal e o máximo conforto do seu barbeador.

FR Le rasoir à grille Crunch peut être nettoyé avec de l'eau ou avec les brosses fournies. Lors du nettoyage à l'EAU ; allumez le rasoir et maintenez les grilles/lames sous l'eau jusqu'à ce que tous les résidus aient été éliminés. Laissez sécher puis appliquez 1 à 2 gouttes d'huile sur les lames pour éviter la corrosion.

Lors du nettoyage avec des BROSSES ; éteignez le rasoir, retirez la coque en aluminium et nettoyez les lames. Dépoussiérez les poils présents dans la coque en aluminium. Il n'est pas recommandé de coller le pinceau à travers les trous du film car vous pourriez endommager les films. Appliquez 1 à 2 gouttes d'huile sur les lames. Un nettoyage régulier est nécessaire pour maintenir les performances optimales et le confort maximum de votre rasoir.

TK Crunch Folyo Tıraş Makinesi su veya birlikte verilen fırçalarla temizlenebilir. SU ile temizlik yaparken; tıraş makinesini açın ve tüm kalıntılar giderilene kadar folyoları/bıçakları suyun altında tutun. Kurumasını bekleyin ve ardından korozyonu önlemek için bıçakların üzerine 1-2 damla yağ uygulayın. FIRÇALAR ile temizlik yaparken; Tıraş makinesini KAPATIN, folyo kabuğunu çıkarın ve bıçakları temizleyin. Folyo kabuğundaki tüylerin tozunu alın. Folyolara zarar verebileceğinizden fırçayı folyo deliklerinden geçirmeniz önerilmez. Bıçakların üzerine 1-2 damla yağ damlatın. Tıraş makinenizden optimum performansı ve maksimum konforu korumak için düzenli temizlik gereklidir.

CHARGING & TROUBLESHOOTING



Power Display:

When the device is powered on, the Digital Display shows the remaining battery power (%)



Charge Indicator:

If the indicator flashes, you need to charge the device, when charging, the indicator light up in red, when full charged, it extinguished.

Once you receive the shaver, please charge it to 100% before use. A full charge provides up to 150 minutes of use. The shaver can be used corded or cordless & has a 10-minute quick charge sufficient for a single shave. 100-240V Universal Charge by cord or charging stand.

After cleaning, make sure the blades are inserted all the way without breaking the hooks. If you hear a rattling noise when the shaver is on, your blades are loose and need tightening. Check that no blades are bent or dented. Do not use thinner or benzine to clean the blades or foils. Experience any issues? Contact customer service (PG 12)

SP Pantalla de energía:

Cuando el dispositivo está encendido, el Digital La pantalla muestra la energía restante de la batería (%)

Indicador de carga:

Si el indicador parpadea, es necesario cargar el Dispositivo, durante la carga, el indicador se ilumina. En rojo, cuando estaba completamente cargado, se extinguió.

Una vez que reciba la afeitadora, cárguela al 100% antes de usarla. Una carga completa proporciona hasta 150 minutos de uso. La afeitadora se puede usar con o sin cable y tiene una carga rápida de 10 minutos suficiente para un solo afeitado. Carga universal de 100-240 V mediante cable o soporte de carga. Después de la limpieza, asegúrese de que las cuchillas estén insertadas completamente sin romper los ganchos. Si escuchas un ruido metálico cuando la afeitadora está encendida, las cuchillas están flojas y es necesario apretarlas. Compruebe que ninguna hoja esté doblada o abollada. No utilice diluyente ni bencina para limpiar las cuchillas o las láminas. ¿Tiene algún problema? Contactar con atención al cliente (PG 12)

DE Leistungsanzeige:

Wenn das Gerät eingeschaltet ist, leuchtet die Digital Das Display zeigt die verbleibende Batterieleistung (%) an.

Ladeanzeige:

Wenn die Anzeige blinkt, müssen Sie das Gerät aufladen Gerät, während des Ladevorgangs leuchtet die Anzeige auf in rot, wenn es voll aufgeladen war, erlosch es.

Sobald Sie den Rasierer erhalten haben, laden Sie ihn bitte vor der Verwendung zu 100 % auf. Eine vollständige Aufladung ermöglicht eine Nutzungsdauer von bis zu 150 Minuten. Der Rasierer kann mit oder ohne Kabel verwendet werden und verfügt über eine 10-minütige Schnellladung, die für eine einzelne Rasur ausreicht. 100–240 V, universell, Aufladung per Kabel oder Ladestation. Stellen Sie nach der Reinigung sicher, dass die Klingen vollständig eingeführt sind, ohne dass die Haken brechen. Wenn Sie bei eingeschaltetem Rasierer ein klapperndes Geräusch hören, sind Ihre Klingen locker und müssen festgezogen werden. Stellen Sie sicher, dass die Klingen nicht verbogen oder verbeult sind. Verwenden Sie zum Reinigen der Klingen oder Folien keinen Verdünner oder Benzin. Treten irgendwelche Probleme auf? Kontaktieren Sie den Kundendienst (PG 12)

PT Exibição de energia:

Quando o dispositivo é ligado, o Digital O display mostra a carga restante da bateria (%)

Indicador de carga:

Se o indicador piscar, você precisa carregar o dispositivo, ao carregar, o indicador acende Inred, quando totalmente carregado, extinguiu-se.

Depois de receber o barbeador, carregue-o 100% antes de usar. Uma carga completa fornece até 150 minutos de uso. O barbeador pode ser usado com ou sem fio e tem uma carga rápida de 10 minutos, suficiente para um único barbear. Carga universal 100-240V por cabo ou suporte de carregamento. Após a limpeza, certifique-se de que as lâminas estejam totalmente inseridas sem quebrar os ganchos. Se você ouvir um barulho quando o barbeador estiver ligado, suas lâminas estão soltas e precisam ser apertadas. Verifique se nenhuma lâmina está dobrada ou amassada. Não use diluente ou benzina para limpar as lâminas ou folhas. Teve algum problema? Entre em contato com o atendimento ao cliente (PG 12)

FR Affichage de la puissance :

Lorsque l'appareil est allumé, le Digital L'écran affiche la puissance restante de la batterie (%)

Témoin de charge:

Si le voyant clignote, vous devez charger le Appareil, lors du chargement, le voyant s'allume Inred, une fois complètement chargé, il s'éteint.

Une fois que vous recevez le rasoir, veuillez le charger à 100 % avant utilisation. Une charge complète offre jusqu'à 150 minutes d'utilisation. Le rasoir peut être utilisé avec ou sans fil et dispose d'une charge rapide de 10 minutes suffisante pour un seul rasage. Charge universelle 100-240 V par cordon ou support de charge.

Après le nettoyage, assurez-vous que les lames sont insérées jusqu'au bout sans casser les crochets. Si vous entendez un bruit de cliquetis lorsque le rasoir est allumé, vos lames sont desserrées et doivent être resserrées. Vérifiez qu'aucune lame n'est pliée ou bosselée. N'utilisez pas de diluant ou d'essence pour nettoyer les lames ou les feuilles. Vous rencontrez des problèmes ? Contacter le service client (PG 12)

TK Güç Göstergesi:

Cihaz açıldığında Dijital Ekranda kalan pil gücü (%) gösterilir

Şarj göstergesi:

Gösterge yanıp sönüyorsa şarj etmeniz gerekir cihaz şarj olurken gösterge yanıyor inred, tam şarj olduğunda söndü.

Tıraş makinesini aldıktan sonra lütfen kullanmadan önce %100 şarj edin. Tam şarj 150 dakikaya kadar kullanım sağlar. Tıraş makinesi kablolu veya kablosuz olarak kullanılabilir ve tek bir tıraş için yeterli olan 10 dakikalık hızlı şarja sahiptir. 100-240V Evrensel Kabloyla veya şarj standıyla şarj edin. Temizledikten sonra bıçakların kancaları kırmadan sonuna kadar t akıldığından emin olun. Tıraş makinesi açıkken bir tıkırtı sesi duyarsanız bıçaklarınız gevşek demektir ve sıkılması gerekiyor demektir. Hiçbir bıçağın eğilip bükülmediğini kontrol edin. Bıçakları veya folyoları temizlemek için tiner veya benzin kullanmayın. Herhangi bir sorun yaşıdınız mı? Müşteri hizmetlerine başvurun (PG 12)



ATTENTION / WARNING



1.KEEP AWAY FROM CHILDREN. This is NOT a toy!

2.Do NOT use if blades are BROKEN.

For any questions or concerns, please contact customer service (PG 12)
Worldwide Suppliers is NOT responsible for injuries due to mishandling.

SP 1. MANTENER ALEJADO DE LOS NIÑOS. ¡Esto no es un juguete!
2. NO lo use si las cuchillas están ROTAS.

Para cualquier pregunta o inquietud, comuníquese con el servicio de atención al cliente (PG 12)

Worldwide Suppliers NO es responsable de las lesiones debidas a un mal manejo.

DE 1. VON KINDERN FERNHALTEN. Dies ist KEIN Spielzeug!
2. NICHT verwenden, wenn die Klingen ZERBROCHEN sind.

Bei Fragen oder Bedenken wenden Sie sich bitte an den Kundendienst (PG 12).

Worldwide Supplier ist NICHT verantwortlich für Verletzungen, die durch unsachgemäße Handhabung entstehen.

PT 1. MANTENHA LONGE DAS CRIANÇAS. Isso não é um brinquedo!
2. NÃO use se as lâminas estiverem QUEBRADAS.

Para qualquer dúvida ou preocupação, entre em contato com o atendimento ao cliente (PG 12)

Os fornecedores mundiais NÃO são responsáveis por ferimentos devido ao manuseio incorreto.

FR 1. GARDER LOIN DES ENFANTS. Ce n'est pas un jouet!
2. Ne pas utiliser si les lames sont cassées.

Pour toute question ou préoccupation, veuillez contacter le service client (PG 12)

Les fournisseurs mondiaux ne sont PAS responsables des blessures dues à une mauvaise manipulation.

TK 1. ÇOCUKLARDAN UZAK TUTUN. Bu bir oyuncak DEĞİLDİR!
2. Bıçaklar KIRIK ise KULLANMAYIN.

Sorularınız veya endişeleriniz için lütfen müşteri hizmetleriyle iletişime geçin (PG 12)

Yanlış kullanımdan kaynaklanan yaralanmalardan Dünya Çapındaki Tedarikçiler sorumlu DEĞİLDİR.

FOR MORE INFORMATION

For more information on CRUNCH Foil Shaver, Scan QR Code below:

- SP Para obtener más información sobre CRUNCH Foil Shaver, escanee el código QR a continuación:
- DE Für weitere Informationen zum CRUNCH Folienrasierer scannen Sie den folgenden QR-Code:
- PT Para obter mais informações sobre o CRUNCH Foil Shaver, leia o código QR abaixo:
- FR Pour plus d'informations sur le rasoir à grille CRUNCH, scannez le code QR ci-dessous :
- TK CRUNCH Folyo Tıraş Makinesi hakkında daha fazla bilgi için aşağıdaki QR Kodunu Tarayın:



SCAN FOR MORE
INFORMATION

For replacement Foils & Blades; Scan QR Codes below:

- SP Para láminas y cuchillas de repuesto; Escanee los códigos QR a continuación:
- DE Für Ersatzfolien und -klingen; Scannen Sie die folgenden QR-Codes:
- PT Para folhas e lâminas de reposição; Digitalize os códigos QR abaixo:
- FR Pour les feuilles et les lames de remplacement ; Scannez les codes QR ci-dessous :
- TK Yedek Folyolar ve Bıçaklar için; Aşağıdaki QR Kodlarını tarayın:



Scan for Replacement
Foils/Blades

WARRANTY INFORMATION

12 MONTH LIMITED WARRANTY AGAINST DEFECTS OR LACK OF CRAFTSMANSHIP.

Our product carries warranty against defective material of workmanship for 1 full year from the date of purchase. Any product determined to be defective in material or workmanship during the warranty period will be repaired or replaced without the cost of parts or labor to consumer.

CUSTOMER SERVICE

Please reach out to our Customer Service team for any Questions or Concerns regarding your CRUNCH Foil Shaver. We are here to assist on all matters and take great pride in taking care of our customers.



Scan QR code to Submit a "Contact Me" Form

Call, Text OR Email: M-F 8 AM-3 PM PST
Email: support@supremetrimmer.com
Phone: +1 (818) 626-8065 (USA)
Website: WWW.SUPREMETRIMMER.COM

HEY CREATOR !

Please take the time to Rate & Review our product based on your experience.
Your Reviews help people learn about the product & for our brand to grow further.

The Reviews also help us understand customers Thoughts,
needs and requirements, We value your feedback.

SCAN & CHECK OUT MORE PRODUCTS TO ENJOY!




Clippers



Trimmers



Shavers

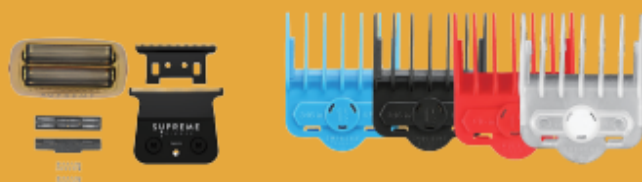


Replacements

For Additional Questions or comments
please email support@SupremeTrimmer.com

SUPREME[®]

TRIMMER

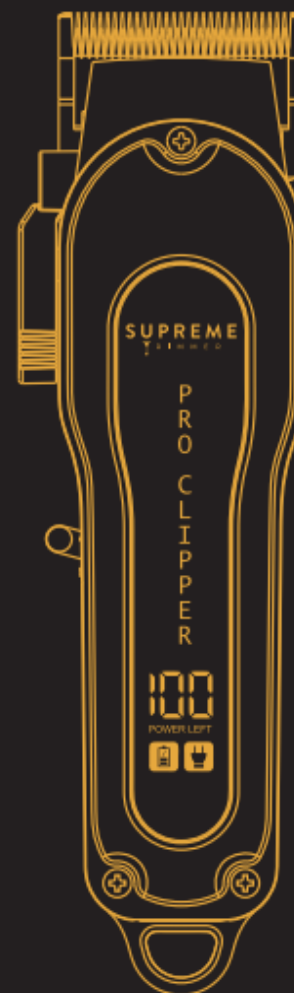

PRO CLIPPER | MODEL NO.: STC5030

USER GUIDE

GUÍA DEL USUARIO | BENUTZERHANDBUCH |
MANUAL DO UTILIZADOR |
MANUEL UTILISATEUR | KULLANICI REHBERİ

CONGRATULATIONS ON YOUR NEW TOOL!

**Our tools are customized from the Motor, Battery, Blade,
PCB & Color & Design.**

To ensure you get the most out of your new product,
please take a moment to read the included user manual for setup
instructions and maintenance tips.

We test each product and each tool is assembled by hand!

That's right,

Your tool is HAND MADE and tested before boxing in various ways!

If for any reason you are not Satisfied or something just isn't right,
PLEASE contact us and let our team guide you towards resolution.

We pride our tools, , customers and giving satisfaction.

Any product with Battery,

Motor or PCB issues are replaced Free of charge.

For Additional Questions or comments
please email **support@SupremeTrimmer.com**

Tag **@SupremeTrimmer #SupremeTrimmer**
while using your tool to Be Featured!

Follow Us On Social Media



@SUPREMETRIMMER

We hope this purchase enhances your life,
and we look forward to serving you again in the future.
Thank you for being a valued customer of Supreme Trimmer.

User Manual Warranty Card

PG 1-2: Product Overview

PG 3-4: Accessories / Functions

PG 5: Lever, Guide Combs & Replacement Lids

PG 6-7: Ceramic Taper or Steel Fade Blade

PG 8-10: Charging & Attention / Warning

PG 11: Information / Replacements

PG 12: Warranty & Customer Service

*Technical Parameter chart on User Manual Warranty
Card page*

TECHNICAL PARAMETER

Input: DC 5V 1000mAh (100-240V)

Rated Voltage: 3.7V

Working Voltage: 3.2V

Charging Time: 4 Hours

Working Time: 5 Hours

Motor Speed: 6000-6700 RPM

Power: 8W

On/Off Switch

- SP Interruptor encendido / apagado
- DE Ein / Aus Schalter
- PT Interruptor liga/desliga
- FR Bouton ON / OFF
- TK Açma / kapama düğmesi




Charging Port

- SP Puerto de carga
- DE Aufladestation
- PT Porto de carregamento
- FR Port de chargement
- TK Şarj bağlantı noktası

3 Click Lever

- SP Palanca de 3 clics
- DE 3 Klicken Sie auf Hebel
- PT 3 Clique na alavanca
- FR Levier à 3 clics
- TK 3 Tıklama Kolu

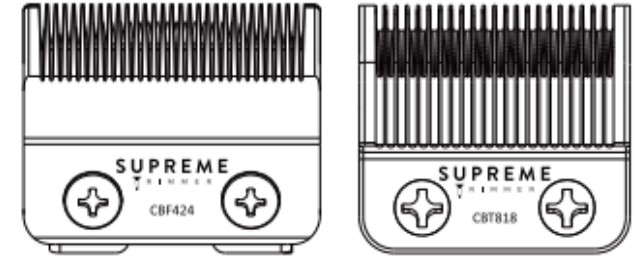


Ceramic Taper Blade (CBT818) or Steel Fade Blade (CBF424)

- SP Hoja cónica de cerámica (CBT818) o Hoja de desvanecimiento de acero (CBF424)
- DE Keramische Kegels Klinge (CBT818) oder Stahl-Fade-Klinge (CBF424)
- PT Lâmina cônica de cerâmica (CBT818) ou Lâmina de desbotamento de aço (CBF424)
- FR Lame conique en céramique (CBT818) ou Lame de fondu en acier (CBF424)
- TK Seramik Konik Bıçak (CBT818) veya Çelik Soldurucu Bıçak (CBF424)

Smart Digital Display

- SP Pantalla digital inteligente
- DE Intelligente Digitalanzeige
- PT Visor digital inteligente
- FR Affichage numérique intelligent
- TK Akıllı Dijital Ekran

ACCESSORIES / FUNCTIONS

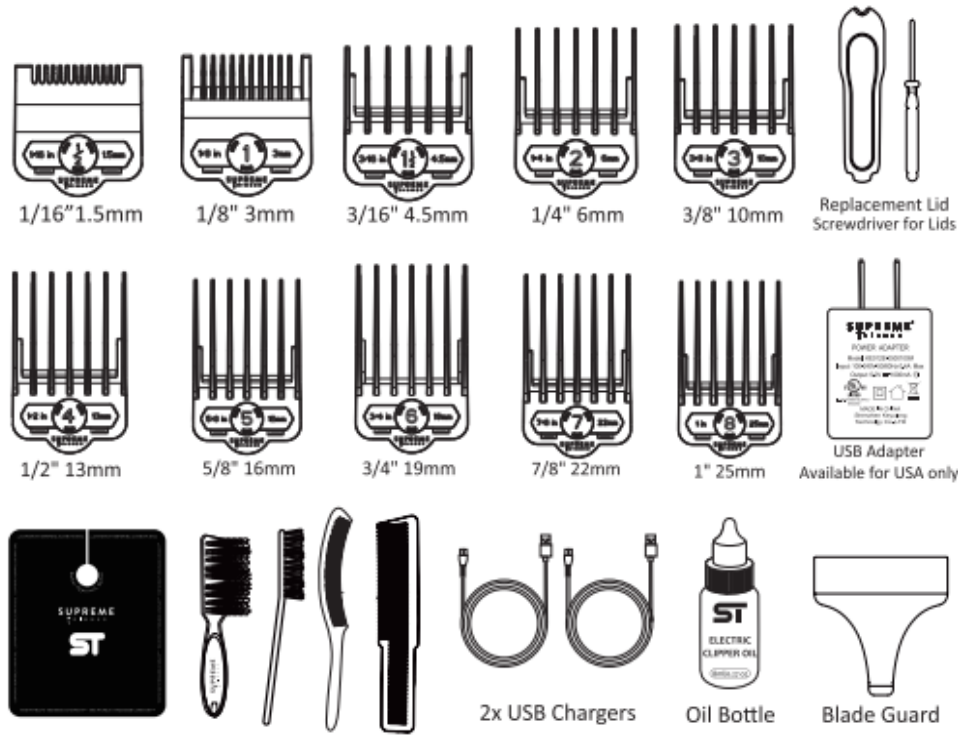

Experience an impressive 300 minutes of high-performance cordless use with Pro Clipper STC5030.

Operating at an impressive 6000 RPM; it effortlessly caters to all hair types and ensures versatile & efficient grooming.

SP Experimente unos impresionantes 300 minutos de uso inalámbrico de alto rendimiento utilizar con Pro Clipper STC5030. Operando a unas impresionantes 6000 RPM; se adapta sin esfuerzo a todo el cabello tipos y garantiza un aseo versátil y eficiente.

DE Erleben Sie beeindruckende 300 Minuten kabellosen Hochleistungsbetrieb Verwendung mit Pro Clipper STC5030. Betrieb mit beeindruckenden 6000 U/min; Es eignet sich mühelos für jedes Haar Arten und sorgt für eine vielseitige und effiziente Fellpflege.

PT Experimente impresionantes 300 minutos de bateria sem fio de alto desempenho use com Pro Clipper STC5030. Operando a impresionantes 6.000 RPM; atende facilmente a todos os cabelos tipos e garante uma preparação versátil e eficiente.

FR Faites l'expérience d'une durée impressionnante de 300 minutes d'autonomie sans fil hautes performances à utiliser avec Pro Clipper STC5030. Fonctionnant à un régime impressionnant de 6 000 tr/min ; il s'adapte sans effort à tous les cheveux types et assure un toilettage polyvalent et efficace.

TK Etkileyici 300 dakikalık yüksek performanslı kablosuz deneyimi yaşayın Pro Clipper STC5030 ile kullanın. Etkileyici bir 6000 devir/dakika hızında çalışıyor; zahmetsizce tüm saçlara hitap eder türleri ve çok yönlü ve verimli bakım sağlar.



Fig. 1

1. Power on Pro Clipper to assure the motor & blades are working properly. Do not use if blades are broken.
2. Adjust lever and use the clipper upwards to more along the hair & cut to your desired length.
3. Use you patented guide combs to cut at different lengths.

SP 1. Encienda el Pro Clipper para asegurarse de que el motor y las cuchillas estén funcionando adecuadamente. No lo utilice si las cuchillas están rotas. 2. Ajuste la palanca y use la cortadora hacia arriba para alargar más el cabello y corte a la longitud deseada. 3. Utilice sus peines guía patentados para cortar en diferentes longitudes.


DE 1. Schalten Sie den Pro Clipper ein, um sicherzustellen, dass der Motor und die Klingen funktionieren richtig. Nicht verwenden, wenn die Klingen gebrochen sind. 2. Stellen Sie den Hebel ein und bewegen Sie den Haarschneider nach oben, um ihn weiter am Haar entlang zu bewegen. auf die gewünschte Länge zuschneiden. 3. Verwenden Sie Ihre patentierten Führungskämme, um in verschiedenen Längen zu schneiden.

PT 1. Ligue o Pro Clipper para garantir que o motor e as lâminas estejam funcionando apropriadamente. Não use se as lâminas estiverem quebradas. 2. Ajuste a alavanca e use o aparador para cima para mais ao longo do cabelo e corte no comprimento desejado. 3. Use seus pentes-guia patenteados para cortar em comprimentos diferentes.

FR 1. Allumez Pro Clipper pour vous assurer que le moteur et les lames fonctionnent correctement. Ne pas utiliser si les lames sont cassées. 2. Ajustez le levier et utilisez la tondeuse vers le haut pour plus le long des cheveux et coupé à la longueur désirée. 3. Utilisez vos peignes de guidage brevetés pour couper à différentes longueurs.

TK 1. Motorun ve bıçakların çalıştığından emin olmak için Pro Clipper'ı açın düzgün bir şekilde. Bıçaklar kırılmışsa kullanmayın. 2. Kolu ayarlayın ve saç kesme makinesini daha fazla saç boyunca yukarı doğru kullanın.istediğiniz uzunlukta kesin. 3. Farklı uzunluklarda kesim yapmak için patentli kılavuz taraklarınızı kullanın.

LEVER, GUIDE COMBS & REPLACEMENT LIDS

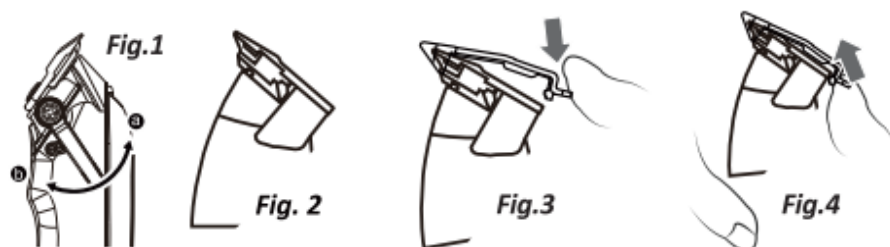

Pro clipper is equipped with a 3 click lever that allows to change taper or fade level for your cut. Pushing the lever upwards gives the closest cut; downwards increases the cutting length.

STC5030 also includes 10 Patented Magnetic Guards (CMG100). The magnet makes it easy to keep your guards together while on the go.

- Insert the blade teeth into the guard and push down the end bill.
- To remove; lift end bill & detach.

Each clipper includes a complimentary silver colored lid & a screwdriver. Additional colored lids are available separately (STL50 & STL51). Customize your clipper to match your other machines.

SP La cortadora Pro está equipada con una palanca de 3 clics que permite cambiar nivel de conicidad o desvanecimiento para su corte. Al empujar la palanca hacia arriba se obtiene corte más cercano; hacia abajo aumenta la longitud de corte. STC5030 también incluye 10 protectores magnéticos patentados (CMG100). El imán facilita mantener los guardias juntos mientras estás en movimiento.

- Inserte los dientes de la hoja en la protección y empuje hacia abajo la punta del extremo.
- Para eliminar; levante la factura final y sepárela.

Cada cortapelos incluye una tapa plateada y un destornillador de cortesía. Tapas de colores adicionales están disponibles por separado (STL50 y STL51). Personalice su cortadora para que coincida con sus otras máquinas.

DE Der Pro-Haarschneider ist mit einem 3-Klick-Hebel ausgestattet, der den Wechsel ermöglicht Taper- oder Fade-Level für Ihren Schnitt. Durch Drücken des Hebels nach oben wird die angezeigte engster Schnitt; nach unten erhöht die Schnittlänge. STC5030 enthält außerdem 10 patentierte magnetische Schutzvorrichtungen (CMG100). Dank des Magneten können Sie Ihre Schutzvorrichtungen unterwegs einfach zusammenhalten.

- Setzen Sie die Sägeblattzähne in den Schutz ein und drücken Sie den Endschein nach unten.
- Zu entfernen; Heben Sie den Endschein an und nehmen Sie ihn ab.

Zu jedem Haarschneider gehört ein kostenloser silberfarbener Deckel und ein Schraubendreher.

Zusätzliche farbige Deckel sind separat erhältlich (STL50 & STL51). Passen Sie Ihre Haarschneidemaschine individuell an Ihre anderen Maschinen an.

PT O Pro Clipper está equipado com uma alavanca de 3 cliques que permite alterar nível de conicidade ou desbotamento para o seu corte. Empurrar a alavanca para cima dá ao corte mais próximo; para baixo aumenta o comprimento de corte. STC5030 também inclui 10 proteções magnéticas patenteadas (CMG100).

PT O ímã facilita manter seus guardas juntos enquanto você está em trânsito.

- Insira os dentes da lâmina na proteção e empurre a ponta para baixo.
- Remover; levante a nota final e retire.

Cada cortador inclui uma tampa prateada gratuita e uma chave de fenda. Tampas coloridas adicionais estão disponíveis separadamente (STL50 e STL51). Personalize seu clipper para combinar com suas outras máquinas.

FR La tondeuse Pro est équipée d'un levier à 3 clics qui permet de changer niveau de cône ou de fondu pour votre coupe. En poussant le levier vers le haut, coupe la plus proche ; vers le bas augmente la longueur de coupe. Le STC5030 comprend également 10 protections magnétiques brevetées (CMG100). L'aimant permet de maintenir facilement vos protections ensemble lors de vos déplacements.

- Insérez les dents de la lame dans le protège-lame et appuyez sur l'extrémité.
- Retirer; soulever la facture d'extrémité et détacher.

Chaque tondeuse comprend un couvercle argenté et un tournevis gratuits. Des couvercles colorés supplémentaires sont disponibles séparément (STL50 et STL51).

Personnalisez votre tondeuse pour qu'elle corresponde à vos autres machines.

TK Pro kesme makinesi, değiştirmeye olanak tanıyan 3 tıklamalı bir kolla donatılmıştır. Kesiminiz için koniklik veya solma seviyesi. Kollu yukarıya doğru itilmesi, en yakın kesim; aşağıya doğru kesme uzunluğu artar.


STC5030 ayrıca 10 adet Patentli Manyetik Koruma (CMG100) içerir. Miknatıs, hareket halindeyken korumalarınızı bir arada tutmanızı kolaylaştırır.

- Bıçak dişlerini koruyucuya yerleştirin ve uç siperliği aşağı doğru bastırın.
- Ayırmak; Son faturayı kaldırın ve ayırın.

Her kesme makinesinde ücretsiz gümüş renkli bir kapak ve bir tornavida bulunur. Ek renkli kapaklar ayrı olarak mevcuttur (STL50 ve STL51).

Saç kesme makinenizi diğer makinelerinize uyacak şekilde özelleştirin.

CERAMIC TAPER OR STEEL FADE BLADE

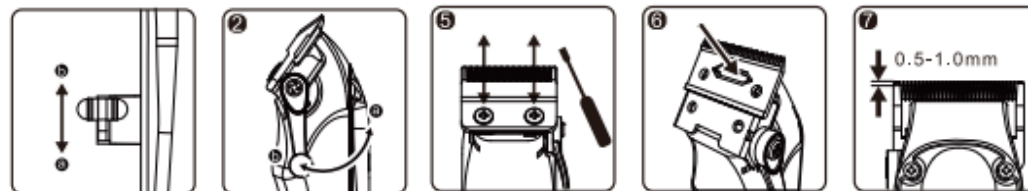

Whether you want to create beautiful fades or crisp tapers, Pro Clipper has both blades available.

The red, gold & pink clippers are equipped with Fade Blade CBF424. The black clippers are equipped with Taper Blade CBT818.

To change blades follow the steps below:

1. Switch the appliance off & disconnect the power supply.
2. Set the lever to the shortest cutting length (towards the face of the clipper).
3. Undo the screws on the blade set and remove the top blade.
4. Place the bottom blade on the plastic cam.
5. Position the top blade aligned to the bottom blade with a 0.5-1mm gap at the front edge of the blades, then tighten the screws.

- SP** Ya sea que desee crear hermosos desvanecimientos o estrechamientos nítidos, Pro Clipper tiene ambas hojas disponibles. Las maquinillas rojas, doradas y rosas están equipadas con Fade Blade CBF424. La maquinilla negra está equipada con Taper Blade CBT818. Para cambiar las cuchillas siga los pasos a continuación:
1. Apague el aparato y desconecte la fuente de alimentación.
 2. Coloque la palanca en la longitud de corte más corta (hacia la cara de la cortadora).
 3. Afloje los tornillos del juego de cuchillas y retire la cuchilla superior.
 4. Coloque la hoja inferior en la leva de plástico.
 5. Coloque la hoja superior alineada con la hoja inferior con un espacio de 0,5 a 1 mm en el borde frontal de las hojas y luego apriete los tornillos.

- DE** Egal, ob Sie schöne Übergänge oder scharfe Verjüngungen erzeugen möchten, Pro Clipper hat beide Klingen im Angebot. Die Haarschneidemaschinen in den Farben Rot, Gold und Rosa sind mit der Fade Blade CBF424 ausgestattet. Die schwarzen Haarschneidemaschinen sind mit der Taper Blade CBT818 ausgestattet. Um die Klingen zu wechseln, befolgen Sie die folgenden Schritte:
1. Schalten Sie das Gerät aus und trennen Sie es von der Stromversorgung.
 2. Stellen Sie den Hebel auf die kürzeste Schnittlänge (in Richtung der Vorderseite der Haarschneidemaschine).
 3. Schrauben am Messersatz lösen und Obermesser abnehmen.
 4. Platzieren Sie das Untermesser auf der Kunststoffnocke.
 5. Positionieren Sie die obere Klinge so, dass sie an der unteren Klinge ausgerichtet ist, mit einem Abstand von 0,5–1 mm an der Vorderkante der Klingen, und ziehen Sie dann die Schrauben fest.

- PT** Se você deseja criar belos fades ou conicidades nítidas, o Pro Clipper tem ambas as lâminas disponíveis. As tesouras vermelhas, douradas e rosa estão equipadas com Fade Blade CBF424. As tesouras pretas estão equipadas com Taper Blade CBT818. Para trocar as lâminas siga os passos abaixo:
1. Desligue o aparelho e desconecte a fonte de alimentação.
 2. Coloque a alavanca no comprimento de corte mais curto (em direção à face do aparador).
 3. Desaperte os parafusos do conjunto de lâminas e retire a lâmina superior.
 4. Coloque a lâmina inferior no came de plástico.
 5. Posicione a lâmina superior alinhada com a lâmina inferior com uma folga de 0,5-1 mm na borda frontal das lâminas e, em seguida, aperte os parafusos.

- FR** Que vous souhaitez créer de magnifiques fondus ou des effilements nets, Pro Clipper propose les deux lames. Les tondeuses rouge, or et rose sont équipées du Fade Blade CBF424. Les tondeuses noires sont équipées de Taper Blade CBT818. Pour changer les lames, suivez les étapes ci-dessous :
1. Éteignez l'appareil et débranchez l'alimentation électrique.
 2. Réglez le levier sur la longueur de coupe la plus courte (vers la face de la tondeuse).
 3. Dévissez les vis du jeu de lames et retirez la lame supérieure.
 4. Placez la lame inférieure sur la came en plastique.
 5. Alignez la lame supérieure avec la lame inférieure avec un espace de 0,5 à 1 mm sur le bord avant des lames, puis serrez les vis.

- TK** İster güzel renk geçişleri ister keskin incelikler oluşturmak isteyin, Pro Clipper'in her iki bıçağı da mevcuttur. Kırmızı, altın rengi ve pembe kesme makineleri Fade Blade CBF424 ile donatılmıştır. Siyah kesme makineleri Konik Bıçak CBT818 ile donatılmıştır. Bıçakları değiştirmek için aşağıdaki adımları izleyin:
1. Cihazı kapatın ve güç kaynağının bağlantısını kesin.
 2. Kolu en kısa kesme uzunluğuna (makinenin ön yüzüne doğru) ayarlayın.
 3. Bıçak setindeki vidaları sökün ve üst bıçağı çıkarın.
 4. Alt bıçağı plastik kamın üzerine yerleştirin.
 5. Üst bıçağı, bıçakların ön kenarında 0,5-1 mm boşluk kalacak şekilde alt bıçağa hizalayın ve vidaları sıkın.

CHARGING / WARNING

240 Minute Full Charge / 300 Minute Use Time
Can be used Corded or Cordless. 100-240V Worldwide Voltage.

- SP** Carga completa de 240 minutos/tiempo de uso de 300 minutos
Se puede utilizar con cable o inalámbrico. Voltaje mundial de 100-240 V.
- DE** 240 Minuten Vollladung / 300 Minuten Nutzungsdauer
Kann kabelgebunden oder kabellos verwendet werden. 100-240 V weltweite Spannung.
- PT** Carga completa de 240 minutos / Tempo de uso de 300 minutos
Pode ser usado com ou sem fio. Tensão mundial de 100-240V.
- FR** Charge complète de 240 minutes / Durée d'utilisation de 300 minutes
Peut être utilisé avec ou sans fil. Tension mondiale 100-240 V.
- TK** 240 Dakika Tam Şarj / 300 Dakika Kullanım Süresi
Kablolu veya Kablosuz olarak kullanılabilir, 100-240V Dünya Çapında Gerilim.



**ATTENTION / WARNING**

1. KEEP AWAY FROM CHILDREN. This is NOT a toy!
2. Do NOT use if blades are BROKEN.
3. Always disconnect/turn off when cleaning Clipper.
4. Clipper is NOT waterproof. To prevent electric shock, do NOT wet.

For any question or concerns, please contact customer service (PG 12)
Worldwide Suppliers is NOT responsible for injuries due to mishandling.

SP

**ATENCIÓN / ADVERTENCIA**

1. MANTENER ALEJADO DE LOS NIÑOS. ¡Esto no es un juguete!
2. NO lo use si las cuchillas están ROTAS.
3. Siempre desconecte/apague cuando limpie el Clipper.
4. La cortadora NO es resistente al agua. Para evitar descargas eléctricas, NO lo moje.

Para cualquier pregunta o inquietud, comuníquese con el servicio de atención al cliente (PG 12).
Worldwide Suppliers NO es responsable de las lesiones debidas a un mal manejo.

DE

**ACHTUNG / WARNUNG**

1. VON KINDERN FERNHALTEN. Dies ist KEIN Spielzeug!
2. NICHT verwenden, wenn die Klingen ZERBROCHEN sind.
3. Trennen Sie den Clipper immer vom Stromnetz bzw. schalten Sie ihn aus, wenn Sie ihn reinigen.
4. Der Clipper ist NICHT wasserdicht. Um einen Stromschlag zu vermeiden, darf das Gerät NICHT nass gemacht werden.

Bei Fragen oder Bedenken wenden Sie sich bitte an den Kundendienst (PG 12).
Worldwide Supplier ist NICHT verantwortlich für Verletzungen, die durch unsachgemäße Handhabung entstehen.

PT

**ATENÇÃO / AVISO**

1. MANTENHA LONGE DAS CRIANÇAS. Isso não é um brinquedo!
2. NÃO use se as lâminas estiverem QUEBRADAS.
3. Sempre desconecte/desligue ao limpar o Clipper.
4. O Clipper NÃO é à prova d'água. Para evitar choque elétrico, NÃO molhe.

Para qualquer dúvida ou preocupação, entre em contato com o atendimento ao cliente (PG 12)
Os fornecedores mundiais NÃO são responsáveis por ferimentos devido ao manuseio incorreto.

FR

**ATTENTION / AVERTISSEMENT**

1. GARDER LOIN DES ENFANTS. Ce n'est pas un jouet!
2. Ne PAS utiliser si les lames sont CASSÉES.
3. Déconnectez/éteignez toujours lors du nettoyage de la tondeuse.
4. La tondeuse n'est PAS étanche. Pour éviter les chocs électriques, ne mouillez PAS.

Pour toute question ou préoccupation, veuillez contacter le service client (PG 12)
Les fournisseurs mondiaux ne sont PAS responsables des blessures dues à une mauvaise manipulation.

TK

**DİKKAT / UYARI**

1. ÇOCUKLARDAN UZAK TUTUN. Bu bir oyuncak DEĞİLDİR!
2. Bıçaklar KIRIK ise KULLANMAYIN.
3. Clipper'ı temizlerken daima bağlantıyı kesin/kapatın.
4. Clipper su geçirmez DEĞİLDİR. Elektrik çarpmasını önlemek için ıslatmayın.

Herhangi bir soru veya endişeniz için lütfen müşteri hizmetleriyle iletişime geçin (PG 12)
Yanlış kullanımdan kaynaklanan yaralanmalardan Dünya Çapındaki Tedarikçiler sorumlu DEĞİLDİR.

FOR MORE INFORMATION

For more information on Pro Clipper, Scan QR Code below:

- SP Para obtener más información sobre Pro Clipper, escanee el código QR a continuación:
- DE Für weitere Informationen zu Pro Clipper scannen Sie den folgenden QR-Code:
- PT Para mais informações sobre o Pro Clipper, leia o código QR abaixo:
- FR Pour plus d'informations sur Pro Clipper, scannez le code QR ci-dessous :
- TK Pro Clipper hakkında daha fazla bilgi için aşağıdaki QR Kodunu Tarayın:



More Information

For replacement Blades & Guide combs see below:



Scan for CMG100



Scan for Replacement Blades

WARRANTY INFORMATION

12 MONTH LIMITED WARRANTY AGAINST DEFECTS OR LACK OF CRAFTSMANSHIP.

Our product carries warranty against defective material of workmanship for 1 full year from the date of purchase. Any product determined to be defective in material or workmanship during the warranty period will be repaired or replaced without the cost of parts or labor to consumer.

CUSTOMER SERVICE

Please reach out to our Customer Service team for any Questions or Concerns regarding your Pro Clipper. We are here to assist on all matters and take great pride in taking care of our customers.



Scan OR code to Submit a "Contact Me" Form

Call, Text OR Email: M-F 8 AM-3 PM PST
Email: support@supremetrimmer.com
Phone: +1 (818) 626-8065 (USA)
Website: WWW.SUPREMETRIMMER.COM

HEY CREATOR !

Please take the time to Rate & Review our product based on your experience.
Your Reviews help people learn about the product & for our brand to grow further.

The Reviews also help us understand customers Thoughts,
needs and requirements, We value your feedback.

SCAN & CHECK OUT MORE PRODUCTS TO ENJOY!



Clippers



Trimmers



Shavers



Replacements

For Additional Questions or comments
please email support@SupremeTrimmer.com

SUPREME[®]

T R I M M E R



T-SHAPER MODEL: ST5205, ST5206

USER GUIDE

GUÍA DEL USUARIO | BENUTZERHANDBUCH |
MANUAL DO UTILIZADOR |
MANUEL UTILISATEUR | KULLANICI REHBERİ

CONGRATULATIONS ON YOUR NEW TOOL!

**Our tools are customized from the Motor, Battery, Blade,
PCB & Color & Design.**

To ensure you get the most out of your new product,
please take a moment to read the included user manual for setup
instructions and maintenance tips.

We test each product and each tool is assembled by hand!

That's right,

Your tool is HAND MADE and tested before boxing in various ways!

If for any reason you are not Satisfied or something just isn't right,
PLEASE contact us and let our team guide you towards resolution.

We pride our tools, , customers and giving satisfaction.

Any product with Battery,

Motor or PCB issues are replaced Free of charge.

For Additional Questions or comments
please email **support@SupremeTrimmer.com**

Tag @SupremeTrimmer #SupremeTrimmer
while using your tool to Be Featured!

Follow Us On Social Media



@SUPREMETRIMMER

We hope this purchase enhances your life,
and we look forward to serving you again in the future.
Thank you for being a valued customer of Supreme Trimmer.

WARNING:



Always Keep the Trimmer dry. DO NOT use in bath
or shower.

- This Trimmer is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience or knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the Trimmer.
- To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, such as the unused batteries and motors etc. Recycle them responsibly to promote the sustainable reuse of material resources.
- To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmentally safe recycling.


CAUTIONS:

- Clean the Device using only a cloth slightly dampened with water or a mild soap solution. Never use a caustic solution.
- Never submerge the Device in water.
- Keep away from children.
- When using, do not hold the power soft line, to prevent possible harm and to avoid accidents.
- Never tamper with moving or loose parts.
- Make sure to charge at least one time within one year after purchase.

CHARGING:

- Before using for first time, please charge 90 Min. to activate the rechargeable batteries.
- DO NOT charge if the temperature is lower than 0°C or higher than 40°C.
- DO NOT charge if it is near the sunlight perpendicular incidence or if the heat source radiates.
- When fully charged, Device can be used for Approx. 90 minutes. During charging, the indicator light shows red.
- Push the switch button to ON, then it can be used.


Parts Identification:

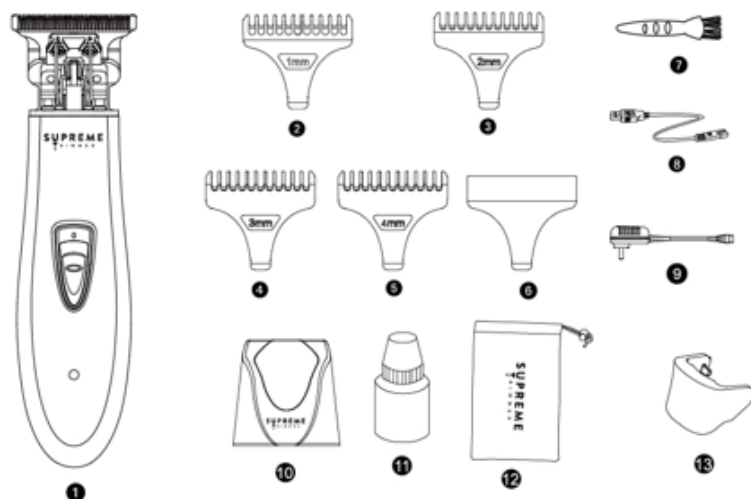

- | | |
|--------------------------|--------------------------|
| ❶ T-Shaper Men's Trimmer | ❷ Guided Combs (1mm) |
| ❸ Guided Combs (2mm) | ❹ Guided Combs (3mm) |
| ❺ Guided Combs (4mm) | ❻ Red Blade Cover |
| ❼ Cleaning Brush | ❼ USB Charger |
| ❽ Wall Charger | ❽ Wireless Charger Stand |
| ❾ Oil for Blade's | ❾ Travel Bag |
| ❿ Hair Cover | |

How to use T-Shaper:

- ★ Our Trimmer can be used corded and cordless.
- ★ Put the Charger adaptor with the jack of the battery pack which lies at the bottom of the Device, then put the adaptor pins connected with power to successfully Charge.

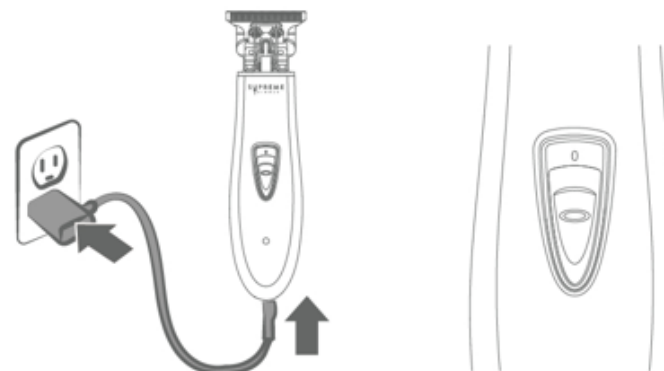


Comb Attachment Use:

1. Please ensure the power switch is at OFF position. Proceed to Attach combs 1, 2, 3, 4 mm for different cutting length (picture 11)
2. Push the comb From Handle, (picture 12), you can change the comb with other size's.



Maintenance of the blades:

Blade Model: DLC TBD52

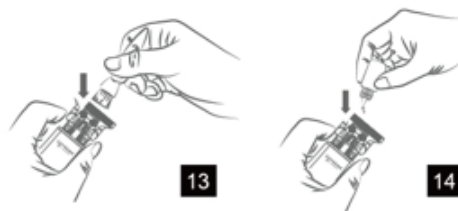

- ★ Use the brush to clean the blade to remove hair which may be caught between the blades. Lubricate the space between the stationary and moving blades with 2 or 4 drops of oil after a few uses.



Buy T Shaper Blades

Cleaning under the tap:

Clean the cutting element and comb under a warm tap after every use (Fig. 15).



ONE YEAR WARRANTY

Supreme Trimmer provides Warranty for this new product (except foils, Cutters, Blades & Guards) against product defect for 1 year from purchase date. We agree to replace any defective product without charge. We do not cover damage resulting from Accident, Misuse, Drops, or lack of reasonable care.



Customer Service / Contact us

CUSTOMER SERVICE (UNLIMITED)

Phone: +1 (818) 626-8065

Website: www.SupremeTrimmer.com

Email: Support@supremetrimmer.com

TECHNICAL SPECS:

- LED Battery Indicator
- 120 Minutes of Continued use (800mA Lithium-ion Battery)
- 7000 Rpm Motor
- Stainless Steel Blade (Model # DLC TBD52)
- Ergonomic / Skeleton / Easy to use
- Lightweight Design
- Cord / Cordless
- 100-240V Worldwide Voltage

